
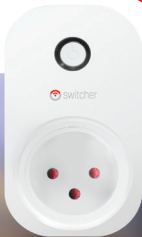


switcher smart plug

שקע/שעון שבת חכם נשלט באמצעות Wi-Fi

חוברת
הדרכה

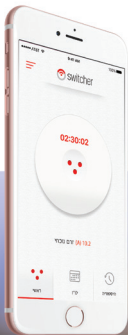

להורדת האפליקציה סרקו את הקוד
או חפשו **Switcher smart home** בחנויות האפליקציות



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D

תוכן עניינים:

4	מפרט טכני
5	הוראות התקנה ושימוש ידני לשקע
7	חיבור ראשוני לרשת
12	הוראות שימוש באפליקציה
17	תעודת אחריות



Standards

802.11 b\g\n
2.4Ghz

Wi-Fi security modes

WPA, WPA2, WPA\WPA2
WEP (TKIP and AES)

* מתח הפעלה: 250V AV | זרם ממסר: עד 16 אמפר

* עומס מרבי ביציאה: 3,500W | צריכת הספק: > 2W

* תדר: 50Hz

* דגם: Switcher smart plug - SW11

* בעל אישור מכון התקנים הישראלי

* אישור התאמה אלחוטי של משרד התקשורת 51-54456

* יצרן: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ, בית אלפא

13 תל אביב



לשימוש
פנימי בלבד

www.switcher.co.il

הוראות התקנה ושימוש ידני לשקע

אזהרה! המוצר אינו מיועד לשימוש חיצוני



שלב 1:

יש לחבר את המוצר אל השקע בקיר או לשקע מפוצל



שלב 2:

יש לחבר לשקע החכם כל מכשיר חשמלי בעל עומס של עד 16A (אמפר) 3,500W

הוראות התקנה ושימוש ידני לשקע

אזהרה! המוצר אינו מיועד לשימוש חיצוני

לד כחול: כאשר הלד הכחול
מהבהב, המוצר אינו מחובר
לרשת הוי פי הביתית. כאשר
הלד הכחול דלוק קבוע המוצר
מחובר לרשת הביתית.

לד אדום: מתח מועבר
למוצר המחובר



לחצן הפעלה: לחיצה על לחצן זה תגרום
לאספקת מתח למוצר המיועד (לד **אדום** ידלק).
לחיצה נוספת - תחסום את המתח למוצר
המיועד (לד **אדום** יכבה).

חיבור ראשוני לרשת

1. לאחר שוידאנו שהשקע החכם פועל ידנית, יש להרשם לאפליקציית Switcher Smart Home\Switcher v2 יש להזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

התחבר | הרשם

כתובת מייל
israelisraeli@gmail.com

סיסמה
••••••••

אימות סיסמה
••••••••

כינוי
ישראל

☒ אשור את תנאי השימוש

הרשם


***הערה:** במידה וכבר קיים ברשותך חשבון סוויצ'ר V2, אין צורך ביצירת חשבון נוסף.

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך "התחבר".


חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

3. כעת מופיע מסך "רשימת מתגים". יש לבחור ב"+"
(הוסף חדש) בכדי לחבר את המתג החדש אשר
רכשתם.

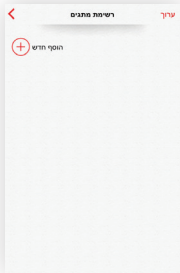

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

4. יש לבחור את השקע החכם.

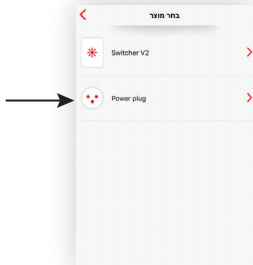

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

5. במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עמו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשת (רשת 2.4GHz).

יש להזין את סיסמת הרשת הביתית בשדה המתאים וללחוץ על הלחצן במשך 5 שניות עד להופעת הבהוב **כחול מהיר**. יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"חבר מתג" ולהמתין.

✖ סכרון המתג לרשת הביתית

רשת
HOTBOX-D836

סיסמה

1. ודא כי הינך מחובר במארטפון לרשת 2.4 GHz

2. ודא כי הני סיסמת רשת

3. לחץ במשך 5 שניות על הלחצן עד להופעת הבהוב כחול מהיר – ושחרר את הלחצן


4. לחץ חבר שקט

* רשת 2.4 GHz אינה מומלצת

חבר מתג

הוראות שימוש באפליקציה

מסך הבית: ניתן להפעיל את השקע על ידי לחיצה על העיגול במרכז המסך. לאחר הלחיצה ישמע "קליק" כניסת הממסר לפעולה והזמן יתחיל לרוץ.

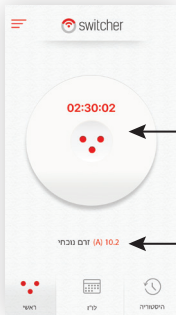


בתחתית המסך
האפליקציה תציג את
הזרם העובר בשקע
החכם.

הפעלה/כיבוי

זרם העובר במוצר

הוראות שימוש באפליקציה

מסך לו"ז: יש ללחוץ על הסימן "+" בכדי ליצור זמני כיבוי זמני הדלקה שונים. ניתן ליצור עד 8 לוזים שונים אשר יחזרו על עצמם בכל יום בו בחרתם שיחזרו. ניתן ליצור לו"ז חד פעמי במהלך ה-24 השעות הקרובות.

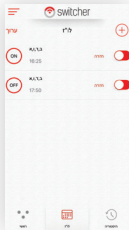

הוראות שימוש באפליקציה


מסך היסטוריה: במסך היסטוריה ניתן לראות את השימוש בשקע החכם לפי כל אחד מהמשתמשים הרשאים (לפי תאריך, שעת הדלקה, משך הדלקה ומי ביצע את ההדלקה).



הוראות שימוש באפליקציה


מסך ניהול היסטוריה: בכדי לעבור למסך זה יש ללחוץ על "סכום" (Sum) במסך היסטוריה.

במסך זה ניתן לבחור בין תאריכים ולראות בתחתית המסך את כמות הדקות בהם המוצר היה בשימוש, את עלות השימוש במוצר (בש"ח) על פי תעריף עדכני של חברת החשמל וזאת הודות לרכיב אשר מודד בכל רגע נתון את צריכת החשמל.

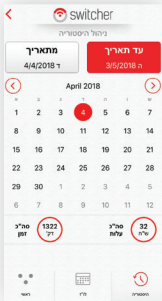

שינוי שם המוצר באפליקציה

בכדי לשנות את שם המוצר באפליקציה ולהתאימו לסוג המוצר אותו חיברתם לשקע החכם, יש להיכנס אל מסך "רשימת המתגים" ולבחור ב"ערוך". לאחר מכן ניתן יהיה להקליק על המוצר הרצוי ולהיכנס אל מסך "עריכה". במסך "עריכה" ניתן יהיה לשנות את שם המוצר ולאשר.

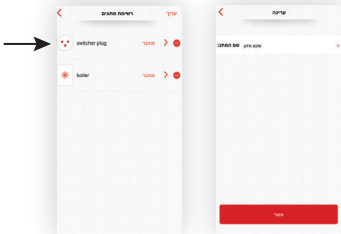

תעודת אחריות למתג חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות
בע"מ (להלן: "אם.די.אס" או "החברה"). תעודת
אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת Switcher
sw11 - M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה / מסירה:	הסניף בו בוצעה הרכישה:
דגם/תיאור פריט: Switcher SW11	שנת ייצור: 2019 מס' סידורי: 7290015524117
תקופת האחריות: האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.	
משרד ראשי אם.די.אס: בית אלפא 13 תל אביב, ת"ד 57664. מרכז שירות: 077-3213814	

לקוח/ה יקר/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים
שבחרת לקנות את מתג Switcher. החברה מתחייבת
בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת האחריות,
בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י הוראות ההפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם התקלה או להחליפו בחדש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בכל מקרה של מימוש האחריות, לרבות (אך לא רק) פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות פירוק והרכבת המוצר.

ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים / מאוחסנים במוצר. אחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.

ה. במקרה של תקלה מוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר וזאת אך ורק במשרדי החברה. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה / תיקון / החלפה.

אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.

ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פנייה בקשר לאחריות יציג הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.

ז. עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה.

ח. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

ט. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.

י. ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה לכתובת: תא דואר 57664 תל אביב עבור - חברת א.מ.ד.י.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

א. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן.

ב. אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.

- ג.** בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
- ד.** במקרה של קילקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכון, דדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלוקוח ו/או מטעמו.
- ה.** במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל.
- ו.** במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פסלטיק שאינם נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.
- ז.** במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו מלווה בחתימת החברה.
- ח.** היה והמוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

אנא מלא/י את הפרטים הבאים:

	שם פרטי ושם משפחה:
	כתובת:
	תאריך הרכישה:
	סוג המוצר:
	מקום הרכישה: