

# switcher<sup>v4</sup>

מתג דו קוטבי חכם לדוד **לשליטה מהסמארטפון**  
מתאים לכל קופסאות החשמל תחת הטיח



להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד  
או חפשו **Switcher smart home** בחנויות האפליקציות



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D

## **תוכן עניינים:**

- 1 הוראות התקנה למתג Switcher V4
- 7 הוראות שימוש במתג
- 8 חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט
- 13 הוראות שימוש במתג ובאפליקציה
- 20 תעודת אחריות

## הוראות התקנה למתג V4 Swicher

\* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

### שלב 1:

- נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה.
- הוצא בצורה נכונה את המתג הקיים ברשותך והנח אותו בצד. (מומלץ לצלם את חיבורי החשמל למתג הקיים בכדי לדעת לאיזו כניסה צריך כל חוט חשמל להיכנס - L, N, L1, N1).

### שלב 2:


פתח את אריזת ה-Switcher V4. הוצא בעדינות והנח לפניך את המתג.

## הוראות התקנה למתג Swicher V4

### שלב 3:

יש להפריד את הפאנל עם הזכוכית מגב המוצר בגומחות המתאימות.

יש להשתמש במברג שטוח בגודל המתאים כדיז אשר בגב המוצר ולסובב בעדינות עד שהפאנל יופרד מהמוצר.

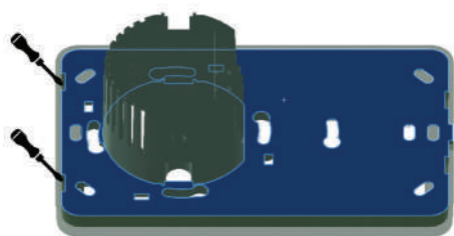


## הוראות התקנה למתג Swicher V4

### שלב 4:

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למיקומים המסומנים במכשיר - (מומלץ להשתמש בתצלום שנעשה בשלב 1).

\*שים לב – יש לוודא כי 4 החוטים חד גידיים ותקניים (עובי 2.5 מ"מ).  
יש להדק בחזקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל למוצר ולשים לב שהחוטים אינם חשופים מידי.

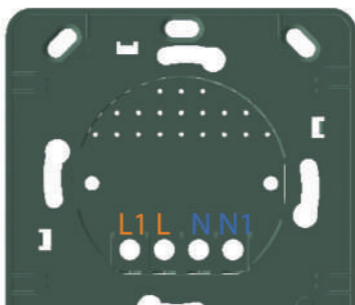


## הוראות התקנה למתג Swicher V4

### שלב 5:

כעת יש להבריג את המתג (ללא פאנל הזכוכית) לקופסת החשמל שבקיר.

במידה ולא ניתן לחבר את המוצר אל החורים בקופסת החשמל עקב בלאי של החורים או מיקום לא תואם, ניתן להשתמש בכנפיים.

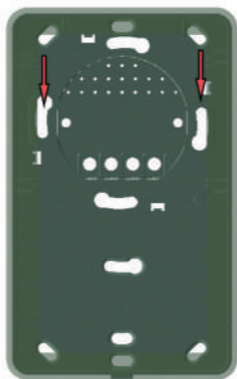

## הוראות התקנה למתג Swicher V4

במידה ומותקן בביתכם מתג דוד אחר,  
יש להבריג את המוצר לקיר באופן הבא:





## הוראות התקנה למתג Swicher V4

### שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הזכוכית למוצר.  
יש להצמיד את הפאנל באופן נכון עד להשמע  
"קליק" בין המוצר לפאנל.

\*שים לב, סימן הוייפיי בפאנל יופיע בצידו הימני  
העליון כמו בתמונה.

### שלב 7:

יש להרים את מתג הדוד בלוח החשמל.  
במידה והלד הכחול אינו מהבהב ואו לחיצה על  
הפרח במרכז המתג אינה עובדת משמע, חיווט  
המוצר לא נעשה באופן הנכון ולכן המוצר אינו  
מגיב.



"קליק"

## הוראות שימוש במתג

### לחצן הפעלה


- \* לחיצה קלה תפעיל/תכבה את הדוד
- \* לחיצה ממושכת, תפעיל טיימר (כל לד אדום מסמל 15 דק בטיימר)



## חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

1. בסיום התקנת Switcher V4 ולאחר שוידאנו שהמתג עובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה **(יש לאשר את הרשאות האפליקציה)** ולהזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאתו מייל.

\* יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "היסטוריה" באפליקציה וכך ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

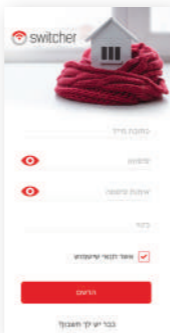

switcher

מספר טלפון

מייל

שם משפחה

סמל


אשר תנאי שימוש

הרשמה

בברוך שם כבודך

## חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך "**התחבר**".

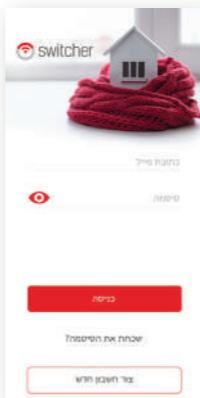

switcher

כתובת מייל

סיסמה


כניסה

שכחת את הסיסמה?

צור חשבון חדש

## חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב "+" בכדי להוסיף מוצר חדש ולאחר מכן לבחור בדגם המוצר V4 Switcher.

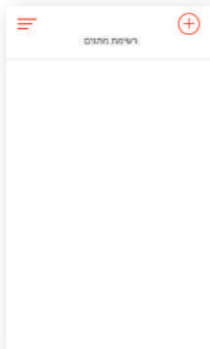

# חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

## מיקום המתג על הקיר

במסך זה יש לבחור ולאשר את כוון המתג כפי שהוא מותקן על הקיר (זאת בכדי שנוורית הלד הראשונה אשר תדלק בטיימר תהיה עם כוון השעון)



## חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עימו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשת (רשת 2.4Ghz).

יש להזין את סיסמת הרשת בשדה המתאים וללחוץ על לחצן הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבהוב הלד האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"חבר מתג" ולהמתין.



## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### 1. לחצן הפעלה

**הדלקה/כיבוי:** על מנת להדליק ולכבות את המתג, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה.

**טיימר (שעון עצר):** על מנת להפעיל טיימר במתג, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה ולהשאיר את האצבע לחוצה.

בכל שניה וחצי (כאשר האצבע עדיין לחוצה) תדלק נורת לד אדומה.

כל נורה מסמלת 15 דק', כך שניתן לקבוע טיימר באופן ידני ל-15 דק', 30 דק', 45 דק', 60 דק'.

בכל רבע שעה שתחלוף, תכבה נורת הלד המסמלת את הזמן שעבר, כך שניתן לראות גם במתג וגם באפליקציה כמה זמן נותר.

### 2. כפתור WIFI

לאחר חיבור ראשוני של הסוויצ'ר לאינטרנט (ראה הדרכה חיבור הסוויצ'ר לרשת הביתית) ניתן לנתק את השליטה מרחוק במתג. לחיצה על לחצן ה-WIFI (לחיצה קלה) מנתקת את אופציית ה-WIFI. לחיצה קלה נוספת מחזירה את חיבור ה-WIFI במתג.



## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך הבית

ניתן להפעיל את המתג הפעלה ספונטנית ללא לו"ז, על ידי לחיצה על הכפתור האמצעי. ניתן לייצר טיימר על ידי לחיצה על כפתור המשולש במחוג וגלילה עד לזמן הרצוי לטיימר (עם כיוון השעון). האפליקציה תציג את הזמן שהדוד דולק וניתן לראות את הזמן שנותר על ידי לחיצה על האיקון שצמוד לזמן (ולחילופין). האפליקציה תציג את הזרם הנוכחי העובר בכל רגע נתון במתג (בתחתית המסך).



## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך לו"ז

במסך זה ניתן ליצור עד 8 לו"זים שונים בכל יום. **לו"ז חד פעמי** - ניתן ליצור לו"ז חד פעמי ל-24 השעות הקרובות על ידי ביטול סימון כפתור "חזרה" ובחירת שעת התחלה רצויה ושעת סיום רצויה ולאשר.

**לו"ז מחזורי** - ניתן ליצור לו"זים אשר חוזרים על עצמם, על ידי בחירה ב-Repeat ("חזרה") ולאחר מכן לבחור את הימים הרצויים, לבחור את שעת ההדלקה הרצויה, שעת הסיום הרצויה ולאשר.



# הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

## מסך כיבוי אוטומטי

במסך זה ביכולתך לבחור את זמן החימום המקסימלי של הדוד ולאשר. במידה והדלקת את הדוד ללא טיימר, הוא יכבה באופן אוטומטי לאחר שישתיים זמן החימום המקסימלי אשר הגדרת. במידה ויצרת לו"ז אשר הזמן שלו ארוך יותר מזמן הכיבוי האוטומטי, מתג הסוויצ'ר יכבה בהתאם לזמן הכיבוי האוטומטי ולא זמן הלו"ז.


## ניתן להגדיר כיבוי אוטומטי:

זמן מינימלי:

1 שעה ו 1 דקה

זמן מקסימלי:

23:59 דקות

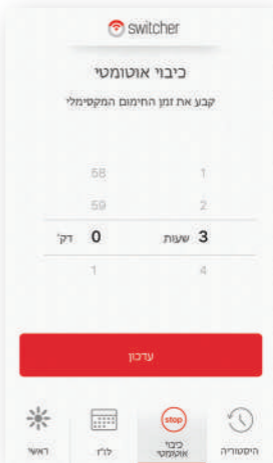

# הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

## מסך היסטוריה

במסך היסטוריה ניתן לראות את השימוש בדוד לפי כל אחד מהמשתמשים הרשאים (לפי תאריך, שעת הדלקה, משך הדלקה, מי ביצע את ההדלקה).



# הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

## מסך ניהול היסטוריה



בכדי לעבור למסך זה יש ללחוץ על "סכום" (Sum) במסך היסטוריה. במסך זה ניתן לבחור בין תאריכים ולראות בתחתית המסך את כמות הדקות בהם הדוד היה בשימוש, את עלות השימוש בדוד (בש"ח) על פי תעריף עדכני של חברת החשמל וזאת הודות לרכיב אשר מודד בכל רגע נתון את צריכת החשמל ב-Switcher V4.



## הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

### מסך עריכת מתג

בכדי לשנות את שם המתג, יש ללחוץ על "ערוך" ולאחר מכן להיכנס למתג. כעת במסך "עריכה" ניתן למחוק את השם הקיים ולשנות לשם הרצוי בעברית או אנגלית ולאשר בתחתית המסך.

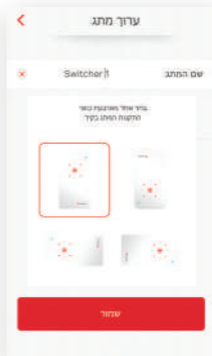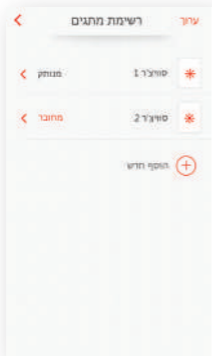

# תעודת אחריות

למתג דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ  
(להלן: "אם.די.אס" או "החברה").  
תעודת אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת  
Switcher V4 - M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:		הסניף בו בוצעה הרכישה:
דגם/תיאור פריט: <b>Switcher V4</b>	שנת ייצור: <b>2020</b>	מס' סידורי: <b>7290015524445</b>
תקופת האחריות: האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.		
משרד ראשי אמ.די.אס: בית אלפא 13 תל-אביב, ת.ד. 57664, ישראל מרכז שירות: 077-3213814		

**לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים שבחרת לקנות את מתג Switcher V4. החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:**

- א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י הוראות ההפעלה של המוצר.
- ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם התקלה או להחליפו בחדש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
- ג. בכל מקרה של מימוש האחריות, לרבות (אך לא רק) פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות פירוק והרכבת המוצר.

## תעודת אחריות

למתג דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

- ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים/מאוחסנים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.
- ה. במקרה של תקלה במוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר **וזאת אך ורק במשרדי החברה**. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.
- ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה. עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה.
- ח. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.
- ט. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.
- י. ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתובת: בית אלפא 13 ת.ד. 57664 תל אביב, עבור – חברת א.מ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.



## תעודת אחריות

למתג דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

### האחריות לא תחול במקרים הבאים:

א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עבור ההתקנה.

ב. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן.

ג. אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.

ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.

ה. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכוון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.

ו. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש באספקת המים ו/או תקינות הדוד, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.

ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.

## תעודת אחריות

למתג דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

ח. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו מלווה בחתימת החברה.

ט. היה והמוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

# תעודת אחריות

למתג דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

לקוחה יקר,ה, אנו מברכים אותך על קנייתך  
ושמחים שבחרת לקנות את מתג Switcher V4.  
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה  
מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:

	שם פרטי ושם משפחה:
	כתובת:
	תאריך הרכישה:
	סוג המוצר:
	מקום הרכישה:

חותמת החנות והמוכר



M.D.S Wireless Technologies L.T.D  
בית אלפא 13 תל אביב ישראל 6721913  
טל. 972-77-3213814  
www.switcher.co.il  
Email: office@switcher.co.il

