



מתג חכם תריס 1 + 2 תאורות לשליטה מהסמארטפון



להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד
או חפשו Switcher smart home
בחנויות האפליקציות

תוכן עניינים:

1	הוראות התקנה למתג Switcher Runner S11
6	הוראות שימוש במתג
7	חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט
11	הוראות שימוש במתג ובאפליקציה
15	תעודת אחריות



®All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D

הוראות התקנה למתג Switcher Runner S11

* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

שלב 1:

• נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה.

• הוצא בצורה נכונה את מתג התריס הישן. מומלץ לצלם את חיבורי גב המוצר בכדי לדעת איזה מן החוטים עבור עליית התריסים ואיזה לירידה ואיזה עבור התאורה.

שלב 2:


פתח את אריזת ה-Runner S11. הוצא בעדינות והנח לפניך את המתג.

הוראות התקנה למתג S11 Switcher Runner

שלב 3:

יש לקחת את מתג הסוויצ'ר שרכשת ולהפריד בעדינות את פאנל הזכוכית מגב המוצר בגומחות המתאימות

יש להכניס מברג שטוח (טסטר) בזידי גב המוצר ולכופף בעדינות עד להתנתקות הפאנל והוצאתו.
יש לבצע תהליך זה ביתר זהירות ובאופן נכון.

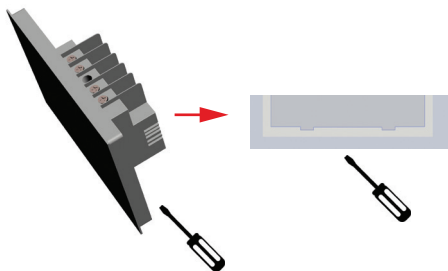


הוראות התקנה למתג Switcher Runner S11

שלב 4:

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למיקומים המסומנים במכשיר - (מומלץ להשתמש בתצלום שנעשה בשלב 1).


*** שים לב – יש להדק בחוזקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל למוצר.**

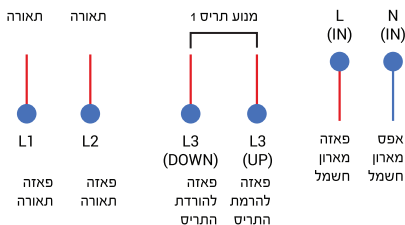

הוראות התקנה למתג Switcher Runner S11

שלב 5:

יש להבריג את המתג (ללא הזכוכית) לקופסת הגויס שבקיר.
ניתן להשתמש בברגים שסופקו באריזה.

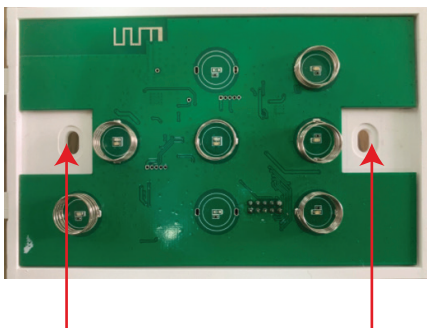

הוראות התקנה למתג Switcher Runner S11

שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הזכוכית למוצר

כאשר היחידה אינה מקבלת מתח!


* שים לב, סימן ה WIFI יופיע בצד שמאל כמו בתמונה.

יש להצמיד את פאנל הזכוכית עד להישמע "קליק" בין המוצר לפאנל.

שלב 7:

יש להרים בחזרה את מפסק החשמל הראשי בלוח החשמל.

"קליק"

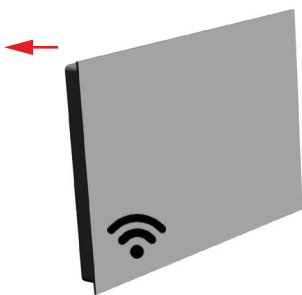


הוראות שימוש במתג

הרמת תריס – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מעלה תעלה את התריס. שחרור האצבע יעצור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשת ניתן לשנות באפליקציה למצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמית תעלה את התריס למעלה.

עצירת תריס – כאשר המתג במצב אוטומטי – לחיצה קלה על לחצן זה תעצור את עליית ירידת התריס

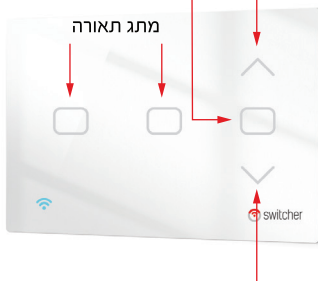


הורדת תריס – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מטה תוריד את התריס. שחרור האצבע יעצור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשת ניתן לשנות באפליקציה למצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמית תוריד את התריס למטה.

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

1. בסיום התקנת Switcher Runner S11 ולאחר שוידאנו שהמתג עובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה (יש לאשר את הרשאות האפליקציה) ולהזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

* יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "היסטוריה" באפליקציה וכך ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

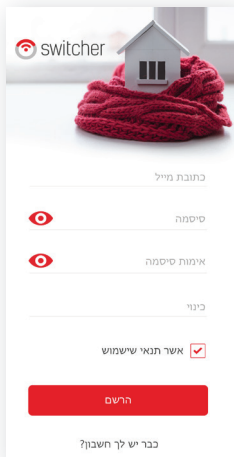


The image shows the login screen of the Switcher app. At the top, there is a header with the Switcher logo (a red eye icon) and the word "switcher". Below the header is a decorative image of a small white house on a red knitted blanket. The main form area contains the following fields and labels:

- A text input field labeled "כתובת מייל" (Email address).
- A text input field labeled "סיסמה" (Password) with a red eye icon to its left.
- A text input field labeled "אימות סיסמה" (Confirm password) with a red eye icon to its left.
- A text input field labeled "כינוי" (Nickname).
- A checkbox labeled "אשר תנאי שימוש" (I agree to the terms of use) with a red checkmark icon to its right.
- A large red button labeled "הרשם" (Sign up).
- At the bottom, a link labeled "כבר יש לך חשבון?" (Do you already have an account?).

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך "התחבר".

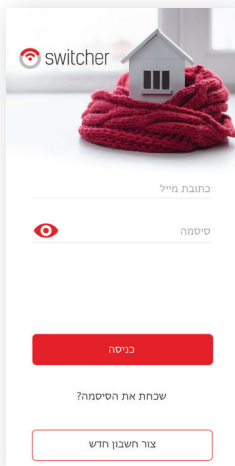

switcher

כתובת מייל

סיסמה


כניסה

שכחת את הסיסמה?

צור חשבון חדש

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

3. במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב "+" בכדי להוסיף מוצר חדש ולאחר מכן לבחור בדגם המוצר Switcher Runner S11.

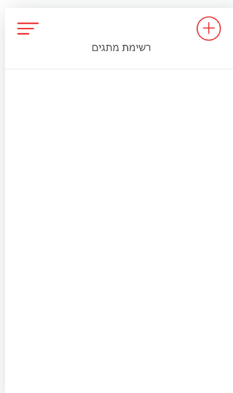

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

4. במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עימו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשת (רשת 2.4GHz). יש להזין את סיסמת הרשת בשדה המתאים וללחוץ על לחצן הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבהוב הלד האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"חבר מתג" ולהמתין.



סנכרון ההמתג לרשת הביתית

רשת
alonfamily

סיסמת ה-Wi-Fi


1. וודא שאתה גולש על רשת (2.4 Ghz)
2. הזן את הסיסמה לרשת Wi-Fi
3. ודא שהרשאת "מיקום" מופעלת עבור האפליקציה בהגדות הטלפון

5G * רשת אינה נתמכת


חבר מתג

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך גלילה

יש ללחוץ על "כייל עכשיו" בכדי שהתריס יכוייל ויעבוד לפי אחוזים. תחילה התריס ירד למטה לצורך התחלת התהליך ולאחר מכן יעלה מעלה (מדידת זמן עלייה) ולאחר מכן ירד עד מטה (מדידת זמן ירידה). בגמר התהליך התריס יוכל לעבוד לפי אחוזים באופן מדויק יחסי.

שים לב, יש להמתין לסיום התהליך ולא להפריע לתהליך הכיול עד לסיומו.

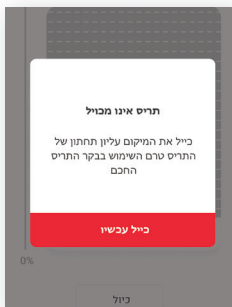


הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך גלילה


ניתן לפתוח ולסגור את התריס לפי אחוזים על ידי גלילת האייקון מעלה ו\מטה.

****ייתכנו אי דיוקים באחוז הגלילה וזאת בהתאם לפעולת המנוע וסגירת הממסר.**

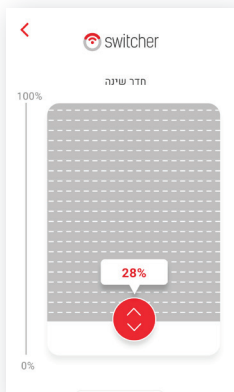

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך הבית

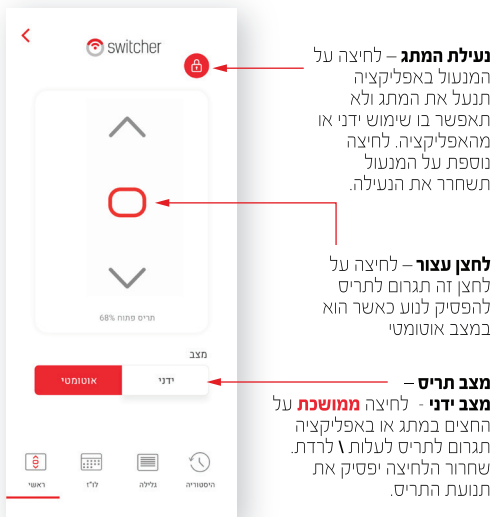


מצב אוטומטי – כאשר המתג במצב אוטומטי, לחיצה אחת על אחד החיצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות \ לרדת. לחיצה על לחצן העצירה תעצור את תנועת התריס.

****יש להשתמש בפונקציית גלילה אוטומטית אך ורק כאשר התריס נמצא בטווח ראייה.**

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מתג תאורה

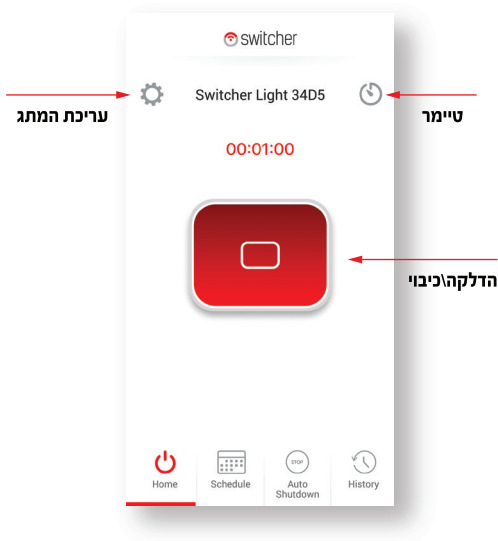

תעודת אחריות

למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ
(להלן: "אמ.די.אס" או "החברה").

תעודת אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת

M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:		הסניף בו בוצעה הרכישה:
דגם/תיאור פריט:	שנת ייצור:	מס' סידורי:
5212	2022	7290015524773
תקופת האחריות: האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.		
משרד ראשי אמ.די.אס: בית אלפא 13 תל-אביב, ת.ד. 57664, ישראל מרכז שירות: 077-3213814		

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמים

שבחרת לקנות את מתג Switcher Runner S11.

החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת
האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת
במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י
הוראות ההפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר
או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי
תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה
מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם
התקלה או להחליפו בחדש, על פי שיקול דעתה
הבלעדי.

ג. בכל מקרה של מימוש האחריות, לרבות (אך לא רק)
פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר
הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות
פירוק והרכבת המוצר.

תעודת אחריות

למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים/מאוחסנים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.

ה. במקרה של תקלה במוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר וזאת **אך ורק במשרדי החברה**. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.

ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה. עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה. ח. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

ט. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.

יתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתובת: בית אלפא 13 ת.ד. 57664 תל אביב, עבור – חברת אם.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

תעודת אחריות

למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עבור ההתקנה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן.
- ג. אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכוון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.

תעודת אחריות

למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

ח. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו מלווה בחתימת החברה.

ט. היה והמוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

תעודת אחריות

למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים
שבחרת לקנות את מתג Switcher Runner S11.
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה
מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:

שם פרטי ושם משפחה:	
כתובת:	
תאריך הרכישה:	
סוג המוצר:	
מקום הרכישה:	

חותמת החנות והמוכר



M.D.S Wireless Technologies L.T.D
בית אלפא 13 תל אביב ישראל 56818
טל. 972-77-3213814
www.switcher.co.il
Email: office@switcher.co.il



www.switcher.co.il