



מתג חכם לתאורה - 1 הדלקות לשליטה מהסמארטפון



להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד
Switcher smart home או חפשו
בחנויות האפליקציות

תוכן עניינים:

1	הוראות התקנה למתג Switcher light L1
6	הוראות שימוש במתג
7	חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט
11	הוראות שימוש במתג ובאפליקציה
12	תעודת אחריות



®All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D

הוראות התקנה למתג Switcher light L1

* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

שלב 1:

• נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה.

• הוצא בצורה נכונה את מתג התאורה הישן. מומלץ לצלם את החיבורים בכדי לדעת אילו חוטים עבור כל תאורה.

שלב 2:


פתח את אריזת ה Switcher light L1 הוצא בעדינות והנח לפניך את המתג.

הוראות התקנה למתג L1 Switcher light

שלב 3:

יש לקחת את מתג הסוויצ'ר שרכשת ולהפריד בעדינות את פאנל הזכוכית מגב המוצר בגומחות המתאימות

יש להכניס מברג שטוח (טסטר) בזידי גב המוצר ולכופף בעדינות עד להתנתקות הפאנל והוצאתו.
יש לבצע תהליך זה ביתר זהירות ובאופן נכון.

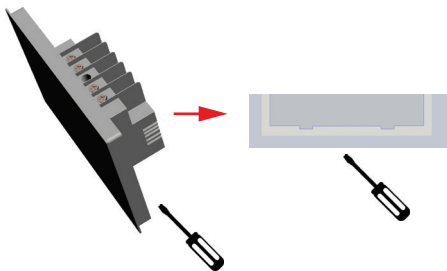


הוראות התקנה למתג L1 Switcher light

שלב 4:

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למיקומים המסומנים במכשיר- (מומלץ להשתמש בתצלום שנעשה בשלב 1).


*** שים לב – יש להדק בחוזקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל למוצר.**

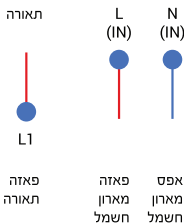

הוראות התקנה למתג L1 Switcher

שלב 5:

יש להבריג את המתג (ללא הזכוכית) לקופסת הגוייס שבקיר.
ניתן להשתמש בברגים שסופקו באריזה.

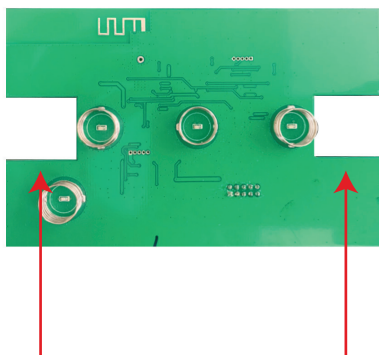

הוראות התקנה למתג L1 Switcher

שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הזכוכית למוצר


כאשר היחידה אינה מקבלת מתח!

* שים לב, סימן ה WIFI יופיע בצד שמאל כמו בתמונה.

יש להצמיד את פאנל הזכוכית עד להישמע "קליק" בין המוצר לפאנל.

שלב 7:

יש להרים בחזרה את מפסק החשמל הראשי בלוח החשמל.

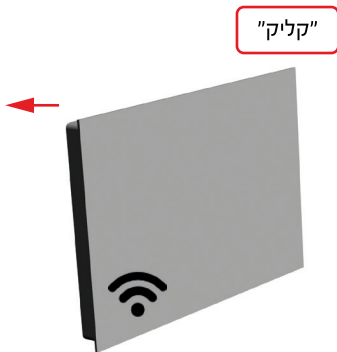

הוראות שימוש במתג

כפתור הדלקה \ כיבוי של התאורה.


נגיעה קלה בסימן הריבוע תדליק או תכבה את התאורה.
כאשר תאורה דולקת יופיע חיווי אדום במתג.



חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

1. בסיום התקנת Switcher light L1 ולאחר שוידאנו שהמתג עובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה (יש לאשר את הרשאות האפליקציה) ולהזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

* יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "היסטוריה" באפליקציה וכך ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

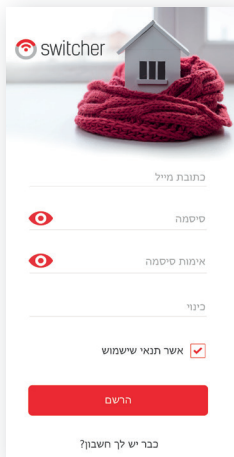


The image shows the registration screen of the Switcher app. At the top, there is a header with the Switcher logo and a small house icon sitting on a red knitted scarf. Below the header, there are several input fields and checkboxes:

- A text input field labeled "כתובת מייל" (Email address).
- A text input field labeled "סיסמה" (Password) with a red eye icon to its left.
- A text input field labeled "אימות סיסמה" (Confirm password) with a red eye icon to its left.
- A text input field labeled "כינוי" (Nickname).
- A checkbox labeled "אשר תנאי שימוש" (I agree to the terms of use) which is checked.
- A large red button labeled "הרשם" (Register).
- At the bottom, a link that says "כבר יש לך חשבון?" (Do you already have an account?).

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך "התחבר".

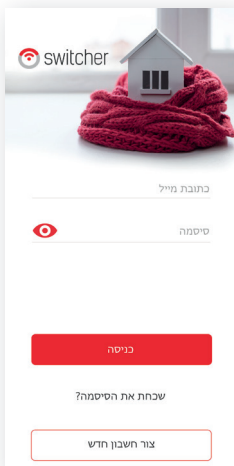

switcher

כתובת מייל

סיסמה


כניסה

שכחת את הסיסמה?

צור חשבון חדש

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

3. במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב "+" בכדי להוסיף מוצר חדש ולאחר מכן לבחור בדגם המוצר Switcher light L1.

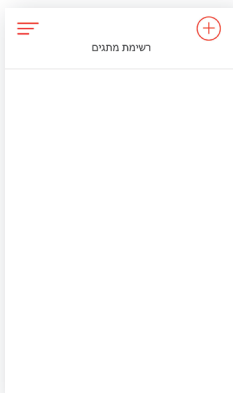

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

4. במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עימו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשת (רשת 2.4GHz). יש להזין את סיסמת הרשת בשדה המתאים וללחוץ על לחצן הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבהוב הלד האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"חבר מתג" ולהמתין.



סנכרון ההמתג לרשת הביתית

רשת
alonfamily

סיסמת ה Wi-Fi



1. וודא שאתה גולש על רשת (2.4 Ghz)
2. הזן את הסיסמה לרשת Wi-Fi
3. ודא שהרשאת "מיקום" מופעלת עבור האפליקציה בהגדות הטלפון

5G * רשת אינה נתמכת

חבר מתג

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מתג תאורה

The diagram shows the Switcher app interface. At the top is the 'switcher' logo. Below it are two icons: a gear for settings and a clock for timer. The text 'תאורה סלון' (Living Room Lighting) is displayed, followed by a red timer '00:01:00'. In the center is a large square button with a red play icon. At the bottom is a navigation bar with four icons: a power button, a calendar, a timer, and a clock. Red arrows point from the text blocks to these specific UI elements.

עריכת המתג

בלחיצה על כפתור זה ניתן לשנות את שם המוצר לשם רצוי ונוח. כמו כן, ניתן לשלוט על מצב תאורה האווירה במתג ועל תאורת הויי פי.

טיימר

בלחיצה על הטיימר ניתן לקבוע לכמה זמן להדליק את המתג. בסיום הטיימר המתג יכבה.

הדלקה/כיבוי

לחצן הדלקה \ כיבוי של התאורה

תעודת אחריות

למתג חכם לתאורה – 1 הדלקות

נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ
(להלן: "אמ.די.אס" או "החברה").

תעודת אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת

M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:		הסניף בו בוצעה הרכישה:
דגם/תיאור פריט:	שנת ייצור:	מס' סידורי:
דגם SL01	2022	7290015524322
תקופת האחריות: האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.		
משרד ראשי אמ.די.אס: רבניצקי 4 תל אביב ת.ד. 9439, ישראל מרכז שירות: 077-3213814		

**לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמים
שבחרת לקנות את מתג Switcher light L1.
החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת
האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:**

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת
במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י
הוראות ההפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר
או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי
תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה
מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם
התקלה או להחליפו בחדש, על פי שיקול דעתה
הבלעדי.

ג. בכל מקרה של מימוש האחריות, לרבות (אך לא רק)
פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר
הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות
פירוק והרכבת המוצר.

תעודת אחריות

למתג חכם לתאורה – 1 הדלקות

ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים/מאוחסנים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.

ה. במקרה של תקלה במוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר וזאת **אך ורק במשרדי החברה**. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.

ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה. עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה. ח. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

ט. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.

ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתובת: רבניצקי 4 תל אביב ת.ד. 9439, עבור – חברת אם.ד.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

תעודת אחריות

למתג חכם לתאורה – 1 הדלקות

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עבור ההתקנה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן.
- ג. אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכוון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.

תעודת אחריות

למתג חכם לתאורה – 1 הדלקות

ח. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו מלווה בחתימת החברה.

ט. היה והמוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

תעודת אחריות

למתג חכם לתאורה – 1 הדלקות

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים
שבחרת לקנות את מתג Switcher light L1.
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה
מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:

	שם פרטי ושם משפחה:
	כתובת:
	תאריך הרכישה:
	סוג המוצר:
	מקום הרכישה:

חותמת החנות והמוכר



M.D.S Wireless Technologies L.T.D

רביצקי 4 תל אביב ת.ד. 9439

טל. 972-77-3213814

www.switcher.co.il

Email: office@switcher.co.il



www.switcher.co.il