



הוראות התקינה למתק **Switcher Runner S11**

* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע
התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

שלב 1:

- נתק את מפסק החשמל הראשי בביתן וודא
כי לא זורם חשמל לאוורן כל תחילן ההתקנה.
- הוציא בצדורה נכונה את מותג התאורה הישן. מומלץ לצלם
את החיבורים בצדדי לדעת אילו חוטים עברו כל תאורה.

שלב 2:


פתח את אריזת ה-S11-**Runner**.
הוציא בעדינות והנח לפניך את **המתק**.

הוראות התקנה למתג S11 Switcher Runner

שלב 3:

יש לנקח את מתג הסוויצ'ר שרכשת ולהפריד בעדינות את פאנל הזכוכית מגב המוצר בಗומחות המתאימות

יש להכניס מברג שטוח (טסטר) בדיזי גב המוצר ולכופף בעדינות עד להתקנות הפאנל והוציאנו.
יש לבצע תהליך זה ביתר זירות ובאופן נכון.

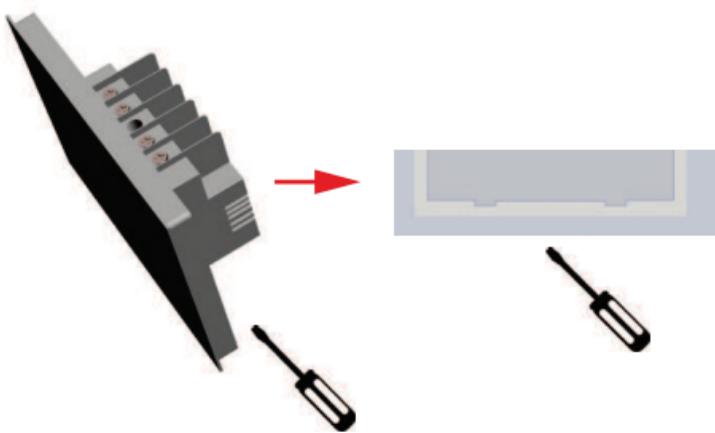


הוראות התקינה למתח S11 Switcher Runner

שלב 4:

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למקומות המסומנים במקשייר-
(מומלץ להשתמש בתצלום שנעשה בשלב 1).


* **שים לב – יש לבדוק בחזקגה את הברגים המחברים את חוטי
החשמל למזוזר.**

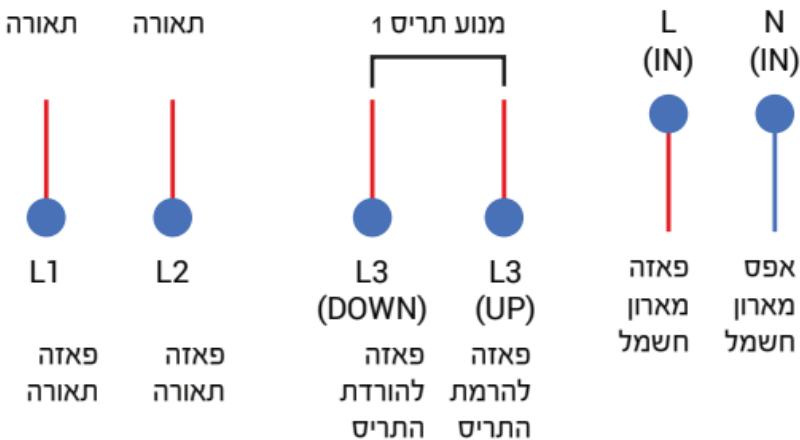

הוראות התקנה למתג Switcher Runner S11

שלב 5:

יש להברиг את המתג (ללא הדוכנחת) ל קופסת הגweisشبקיר.
ניתן להשתמש בברגים שסופקו באירועה.

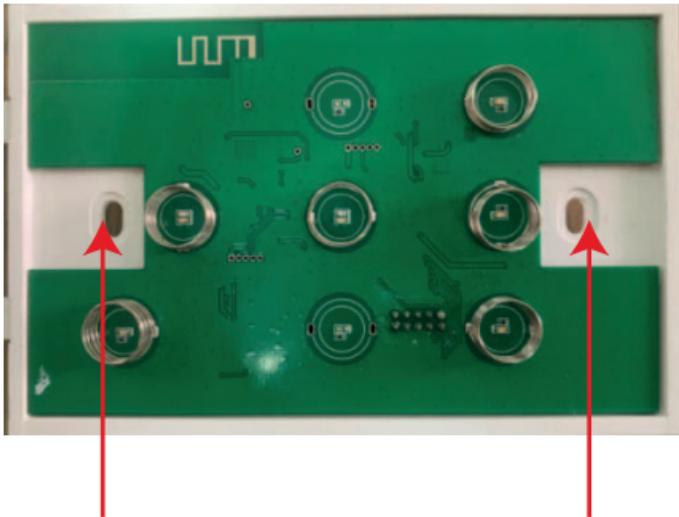

הוראות התקנה למתק S11 Switcher Runner

שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הזכוכית לモוצר
כאשר היחידה אינה מקבלת מתח!

- * שים לב, סימן ה WIFI יופיע מצד שמאל כמו בתמונה.

יש להצמיד את פאנל הזכוכית עד להישמע "קליק" בין המוצר לפאנל.

שלב 7:

יש להרים בחזרה את
mpsok החשמל הראשי
בלוח החשמל.



הוראות שימוש במתג

הרמת תריס – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מעלה תעלה את התריס. שחרור האצבע יעזור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשות ניתן לשנות באפליקציה במצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמית תעלה את התריס למעלה.


עכירות תריס – כאשר המתג במצב אוטומטי – לחיצה קלה על לחץ זה תעוצר את עליית וירידת התריס

הורדת תריס – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מטה תוריד את התריס. שחרור האצבע יעזור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשות ניתן לשנות באפליקציה במצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמית תוריד את התריס למטה.



חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

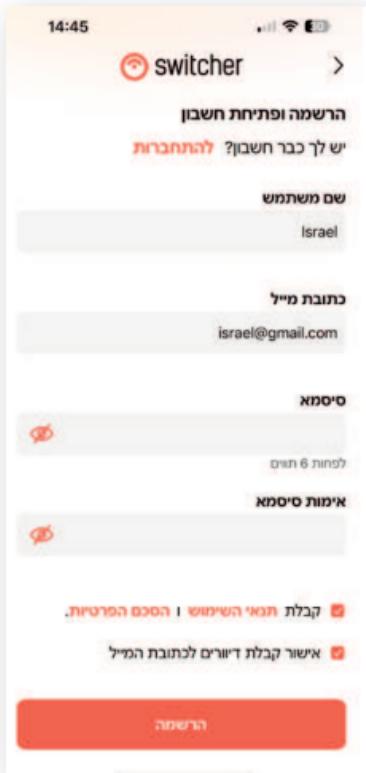

1. בסיום התקנת S11
ולאחר שזידאננו שהמתגעובד ידנית
כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע
ההרשמה (יש לאשר את הרשאות
האפליקציה) ולהזין כתובת מייל פעילה
בכדי לבצע אקטיבציה מail.


* יצירתי הכינוי חשובה מאחר
וכינוי זה יופיע ברשומות מסך
"היסטריה" באפליקציה וכן
ניתן לדעת מי מבני המשפחה
השתמש במתג.

חיבור ראשון של המתג לאינטרנט



2. עם סיום ההרשמה ישלהמייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים בפסק **"התחבר"**.

חיבור ראשון של המתג לאינטרנט

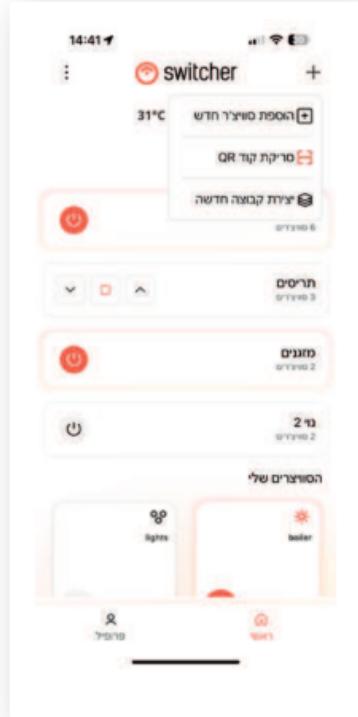

3. במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב"+" בכדי להוסיף מוצר חדש ולאחר מכן לבחור בדגם המוצר Switcher Runner S11.

חיבור ראשון של המתג לאינטרנט



4. במסך זה יש לוודא שacus אתה מחובר לרשות הביתית. בסマרטפון עימם אתה מבצע את חיבור הסופייזר לרשות (רשות GHZ2.4). יש להזין את סיסמת הרשות בשדה המתאים וללחוץ על לחץ הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבבוב הילד האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחר באפליקציה ב"חבר מותג" ולהמתן.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה


מוך גלילה

יש להחז על "כайл עכשווי" בצדיו שהתריס יכול ויעבוד לפי אходים.

תחילת התריס ירד למיטה לצורך התחלת התהיליך ולאחר מכן יעלה מעלה (מדידת זמן עלייה) ולאחר מכן ירד עד מיטה (מדידת זמן ירידה).

בגמר התהיליך התריס יוכל לעבוד לפי אходים באופן מדויק יחסית.

שים לב, יש להמתין לסיום התהיליך ולא להפריע לתהיליך הכיוול עד סיוםו.

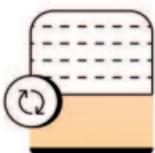

כайл התריס

תהליך הכיוול מודד את הזמן עליית וחידת התריס וכך לאפשר שליטה מוחקה.

שים לב שההיאור מוגנתת לתריס פמי לירידה מתקסילהית.

אין לגנות בכלום עד סיום הפעולה.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה ללקוחה

מסמך גלילה

ניתן לפתחו ולסגור את התריס לפי אחודים על ידי גלילה האיקון מעלה \ מטה.



**ויתכנו اي דיויקים באחוז הגלילה
וזאת בהתאם לפועלות המנווע וסגירת
המססר.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה ליקזיה

מצב אוטומטי – כאשר המתג במצב אוטומטי, לחיצה אחת על אחד החיצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות או לרדת. לחיצה על לחץ העצירה תעוצר את תנועות התריס.

יש להשתמש בפונקציית גלילה אוטומטית אן ווּ רְקָן כאשר התריס נמצא בטוויה. ראייה.

נעילת המתג – לחיצה על המגעול באפליקציה תנען את המתג ולא תאפשר בו שימוש ידני או מהאפליקציה. לחיצה נוספת על המגעול תשחרר את הנעילה.




מסך הבית

מצב תריס – לחיצה**מצב ידני** – לחיצה**מושכת** על החיצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות או לרדת. שחרור הלחיצה יפסיק את תנועות התריס.

לחץ עוצר – לחיצה על לחץ זה תגרום לתריס להפסיק לנען כאשר הוא במצב אוטומטי

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

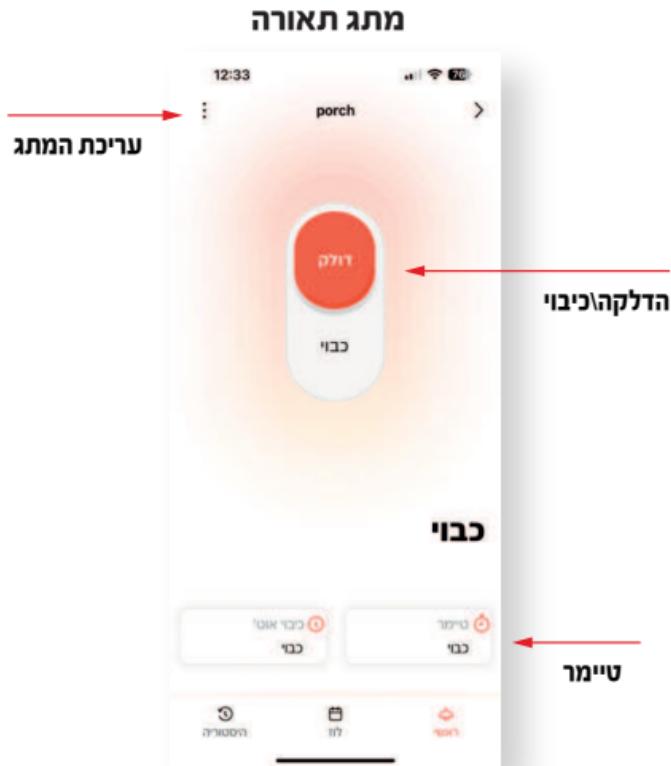

תעודת אחריות

למג' טריס חכם בשליטה מהסמסארטפון

ונתנתן האחריות: א.מ.ד. אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ (להלן: "א.מ.ד. אס" או "החברה").
תעודת אחריות זו אינה ל모וצר אלקטרוני מותוצרת
M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:	הסניף בו בוצעה הרכישה:	
dagm/תיאור פריט:	שם יצור:	dagm2024
תקופת האחריות:		האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.
משרד ראשי א.מ.ד. אס: בית אלפא 13 תל-אביב , ת.ד. 57664, ישראל מרכז שירות: 077-3213814		

.Switcher Runner S11 ללקוחה יקרה, אנו מבקרים אותך על קניינך ושמחים שבחרת לנו את מ_mag' החברת מהח'יבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י הוראות הפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר או החלק התיקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי תקין וזה לא חיבר הרוכש בתשלים נסף. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המוקולקל למאכבי טרם התקלה או להחליפו מחדש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בכל מקרה של שימוש האחריות, לרבות (אך לא רק) פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות פרוקן והרכבת המוצר.

תעודת אחריות

למג'ור תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

- ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים/מאוחסנים במכשיר. באחריות הלוקה לדאוג ל.library כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במכשיר טרם מסירתו לבדיקה / או תיקון.
- ה. במקרה של תקלת במכשיר, החברה מתחייבת לתקן או להחלף את המוצר בזמן סביר ו ذات אך ורק במשרדי החברה. באחריות הלוקה לשולח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקות/תיקון/החלפה. אין החברה אחראית על כל מתק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפרק המוצר מהAKER או בשילוחו אל משרדיה החברה.
- ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג החכם תעודת אחריות זו בצוירף חסבונית רכישה. עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחiron חלפים ושירות של החברה.
- ח. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהוות אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגמים.
- ט. כל הרחבה / או שינוי באחריות לגבי המוצר אשר חרוגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.
- י. ניתן לשולח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקון בחודר רשום עם פרטי התקלת, לכתובת:בית אלפא 13 ת.ד 57664 תל אביב, עברו – חברת א.מ.ד.א.ס טכנולוגיות אלחותיות בע"מ.

לلمתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

האחריות לא תחול בנסיבות הבאים:

- א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונות עברו התקנה.
- ב. עקב שימוש שללא למטרה המינועדת למוצר ו/או בגין זה הוראות היצור.
- ג. אם נזוק המוצר על ידי תהליכי התקינה לא תקין ולא על פי הוראות התקינה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי צורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא עשויו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקלול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכoon, דzon, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הליקוי ו/או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעה כוח עליון, לרבות שריפה, פגעת ברק, רעדית אדרמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספект חשמל לא תקין, שיבוש כלשהו בראשת החשמל או בלווי החשמל, שיבוש באספקת הרים ו/או תקינות הדוד, שבוש בראשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקום חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיים שאינם נבעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינם מונע את תפקודו התקין של המוצר.
- ח. במידה ובוצע שניינו כלשהו בתעוזת האחריות, אשר אינם מלאו בחთימת החברה.
- ט. היה וה מוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופה האחריות המקורי. לענין הסר ספק, תקופה האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

תעודת אחריות

למתקן תריס חכם בשליטה מהסמסארטפון

לקווצה יקרואה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים שבחרת
לקנות את מתג **Switcher Runner S11**.
תעוזת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה מהתאריך הקניה.

אני מלא את הפרטים הבאים:

חותמת החנות
והמועד


שם פרטי ושם המשפחה:
כתובת:
תאריך הרכישה:
סוג המוצר:
מקום הרכישה:

תעוזת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה מהתאריך הקניה.



M.D.S Wireless Technologies L.T.D
www.switcher.co.il
Email: office@switcher.co.il

סדרת מתגי הדוד החכמים של סוויצ'ר

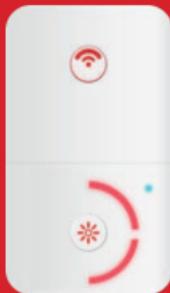

switcher v2

מתאים לכל סוג קופסאות החשמל
(חתת הטיח)



switcher touch

מתאים לkoposet חשמל
מקום (חתת הטיח) 3



switcher v4 Long

מתאים לכל סוג קופסאות החשמל
(חתת הטיח)



switcher mini

מתאים לkoposet חשמל עגלה
55 (חתת הטיח)



switcherbreeze
הופך כל מזגן לחכם

סדרת מתגיו התאורה החכמים של סוויצ'ר



switcher light SL01

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



switcher light SL02

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



switcher light SL03

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



switcher light SLmi01

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ



switcher light SLmi02

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ

סוויצ'ר שקע / שעון שבת חכם

©switcherpower plug



שימושים נפוצים

מזגנים // תאוות חוץ ופנים // מאורר // רדייטור //

מכונת כביסה ומיבש // פלטת שבת // הטענה // משאבות

בריקה // תאוות לאקווריום // משאבות סחרור

מצלמות אבטחה // מכנת קפה // תנור // טופטר //

טופטר אונן פרזנטור // מערכת סטריאו // מזון בידי //

פעריות חימום חשמליות // אח חשמלי // מנורות אוירה //

սטריפים של לדים // ועוד....

להורדת האפליקציה **סרקוו אט הברקוד**
או חפשו **Switcher smart home**
בchaninot.applikaciyot



®All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D



 switcher

www.switcher.co.il



switcher runner

מתג חכם תריס 1 + 2 תאורות
לשליטה מהסмарטפון



להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד
Switcher smart home
או חפשו במכשירי
בחניות האפליקציות