



הוראות התקנה למתג Switcher Runner S12

* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

שלב 1:

• נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה.

• הוצא בצורה נכונה את מתג התאורה הישן. מומלץ לצלם את החיבורים בכדי לדעת אילו חוטים עבור כל תאורה.

שלב 2:


פתח את אריזת ה-Runner S12.
הוצא בעדינות והנח לפניך את המתג.

הוראות התקנה למתג Switcher Runner S12

שלב 3:

יש לקחת את מתג הסוויצ'ר שרכשת ולהפריד בעדינות את פאנל הזכוכית מגב המוצר בגומחות המתאימות

יש להכניס מברג שטוח (טסטר) בזיזי גב המוצר ולכופף בעדינות עד להתנתקות הפאנל והוצאתו.
יש לבצע תהליך זה ביתר זהירות ובאופן נכון.

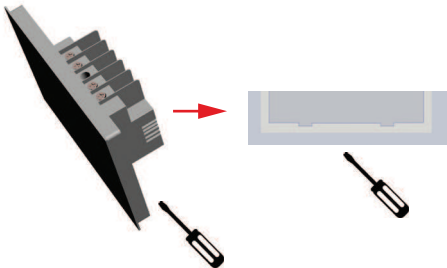

הוראות התקנה למתג S12 Switcher Runner

שלב 4:

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למיקומים המסומנים במכשיר-
(מומלץ להשתמש בתצלום שנעשה בשלב 1).

*** שים לב – יש להדק בחוזקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל למוצר.**

תאורה



L1

פאזה
תאורה

מנוע תריס 2




L2
(DOWN)

פאזה
להורדת
התריס

L2
(UP)

פאזה
להרמת
התריס

מנוע תריס 1



L3
(DOWN)

פאזה
להורדת
התריס

L3
(UP)

פאזה
להרמת
התריס

L
(IN)



פאזה
מארון
חשמל

N
(IN)




אפס
מארון
חשמל

הוראות התקנה למתג Switcher Runner S11

שלב 5:

יש להבריג את המתג (ללא הזכוכית) לקופסת הגוויס שבקיר.
ניתן להשתמש בברגים שסופקו באריזה.

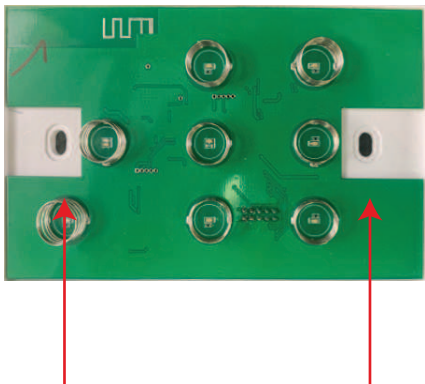

הוראות התקנה למתג Switcher Runner S12

שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הזכוכית למוצר

כאשר היחידה אינה מקבלת מתח!

* שים לב, סימן ה **WIFI** יופיע בצד שמאל כמו בתמונה.
יש להצמיד את פאנל הזכוכית עד להישמע "קליק" בין המוצר לפאנל.

שלב 7:

יש להרים בחזרה את
מפסק החשמל הראשי
בלוח החשמל.



הוראות שימוש במתג


הרמת תריס – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מעלה תעלה את התריס. שחרור האצבע יעצור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשת ניתן לשנות באפליקציה למצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמית תעלה את התריס למעלה.

עצירת תריס – כאשר המתג במצב אוטומטי – לחיצה קלה על לחצן זה תעצור את עליית ירידת התריס

הורדת תריס – כאשר המתג במצב ידני ולא אוטומטי לחיצה רציפה על החץ כלפי מטה תוריד את התריס. שחרור האצבע יעצור את התריס.

לאחר סינכרון המוצר לרשת ניתן לשנות באפליקציה למצב אוטומטי – במצב זה לחיצה חד פעמית תוריד את התריס למטה.

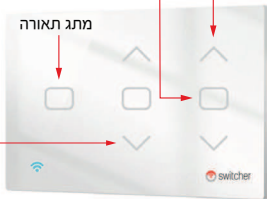

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

14:45

switcher

הרשמה ופתיחת חשבון

יש לך כבר חשבון? [להתחברות](#)

שם משתמש

Israel

כתובת מייל

israel@gmail.com

סיסמא

לפחות 6 תווים

אימות סיסמא

☒ קבלת תנאי השימוש | הסכם הפרטיות.

☒ אישור קבלת דיוורם לכתובת המייל

הרשמה

1. בסיום התקנת Switcher Runner S12 ולאחר שוידאנו שהמתג עובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה (יש לאשר את הרשאות האפליקציה) ולהזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

* יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "היסטוריה" באפליקציה וכך ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

14:43   

 switcher



סוויצ'ר
מוצרים חכמים לבית

כתובת מייל

סיסמא


כניסה

עדיין לא נרשמת לסוויצ'ר? [להרשמה](#)

2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך "**התחבר**".

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

3. במסך "רשימת המתגים" יש לבחור ב
" +" בכדי להוסיף מוצר חדש ולאחר
מכן לבחור בדגם המוצר
Switcher Runner S12.

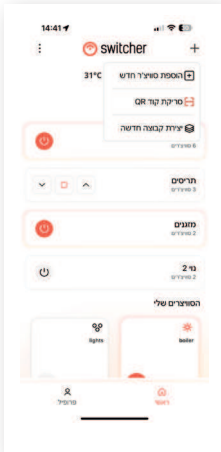

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

4. במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עימו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשת (רשת 2.4GHz). יש להזין את סיסמת הרשת בשדה המתאים וללחוץ על לחצן הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבהוב הלבד האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"חבר מתג" ולהמתין.

כדי לסנכרן את הסוויצ'ר עם רשת ה-WiFi הביתית:

1. וודאו שאתם גושים על רשת 2.4 (רשת 5G לא נתמכת)

2. וודאו שרשאת המיקום מופעלת

Family

חבר מתג

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך גלילה

יש ללחוץ על "כייל עכשיו" בכדי שהתריס יכוויל ויעבוד לפי אחוזים.

תחילה התריס ירד למטה לצורך התחלת התהליך ולאחר מכן יעלה מעלה (מדידת זמן עלייה) ולאחר מכן ירד עד מטה (מדידת זמן ירידה).
בגמר התהליך התריס יוכל לעבוד לפי אחוזים באופן מדויק יחסי.

שים לב, יש להמתין לסיום התהליך ולא להפריע לתהליך הכיול עד לסיומו.



כיול התריס

תהליך הכיול מודד את זמני עליית וירידת התריס כדי לאפשר שליטה מרחוק.

שימו לב שהאיזור מתחת לתריס פנוי לירידה מקסימלית.

אין לנעת בכלום עד סיום הפעולה

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך גלילה

ניתן לפתוח ולסגור את התריס לפי אחוזים על ידי גלילת האייקון מעלה \ מטה.

****ייתכנו אי דיוקים באחוז הגלילה
וזאת בהתאם לפעולת המנוע וסגירת
הממסר.**



הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך הבית

מצב תריס –

מצב ידני - לחיצה

ממושכת על החצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות ולרדת. שחרור הלחיצה יפסיק את תנועת התריס.

מצב אוטומטי – כאשר

המתג במצב אוטומטי, לחיצה אחת על אחד החיצים במתג או באפליקציה תגרום לתריס לעלות ולרדת. לחיצה על לחצן העצירה תעצור את תנועת התריס.

****יש להשתמש בפונקציית גלילה אוטומטית אך ורק כאשר התריס נמצא בטווח ראייה.**



לחצן עצור – לחיצה

על לחצן זה תגרום לתריס להפסיק לנוע כאשר הוא במצב אוטומטי

נעילת המתג – לחיצה על המנעול באפליקציה תנעל את המתג ולא תאפשר בו שימוש ידני או מהאפליקציה. לחיצה נוספת על המנעול תשחרר את הנעילה.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מתג תאורה



תעודת אחריות

למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ (להלן: "אם.די.אס" או "החברה").

תעודת אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת

M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:		הסניף בו בוצעה הרכישה:
דגם/תיאור פריט:	שנת ייצור:	מס' סידורי:
דגם 5212	2024	7290015524452
תקופת האחריות: האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.		
משרד ראשי אמ.די.אס: בית אלפא 13 תל-אביב, ת.ד 57664, ישראל מרכז שירות: 077-3213814		

לקוחות יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים שבחרת לקנות את מתג **Switcher Runner S12**. החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י הוראות ההפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם התקלה או להחליפו בחדש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בכל מקרה של מימוש האחריות, לרבות (אך לא רק) פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות פירוק והרכבת המוצר.

תעודת אחריות

למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים/מאוחסנים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.

ה. במקרה של תקלה במוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר **וזאת אך ורק במשרדי החברה**. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.

ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.

עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה.

ז. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

ח. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.

י. ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתובת: בית אלפא 13 ת.ד 57664 תל אביב, עבור – חברת א.ס.די. אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

תעודת אחריות

למטג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך- יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עבור ההתקנה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן.
- ג. אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש באספקת המים ו/או תקינות הדוד, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסויי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.
- ח. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו מלווה בחתימת החברה.
- היה והמוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

תעודת אחריות

למתג תריס חכם בשליטה מהסמארטפון

לקוחות יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמים שבחרת לקנות את מתג **Switcher Runner S12**. תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:

חותמת החנות
והמוכר


שם פרטי ושם משפחה:	
כתובת:	
תאריך הרכישה:	
סוג המוצר:	
מקום הרכישה:	

תעודת אחריות זו הינה לתקופת אחריות של שנה מתאריך הקניה.



M.D.S Wireless Technologies L.T.D
www.switcher.co.il
Email: office@switcher.co.il

סדרת מתגי הדוד החכמים של סוויצ'ר



 switcherv2

מתאים לכל סוגי קופסאות החשמל
(תחת הטיח)



 switchertouch

מתאים לקופסת חשמל
3 מקום (תחת הטיח)





 switcher V4 Long

מתאים לכל סוגי קופסאות החשמל
(תחת הטיח)



 switchermini

מתאים לקופסת חשמל עגולה
55 (תחת הטיח)

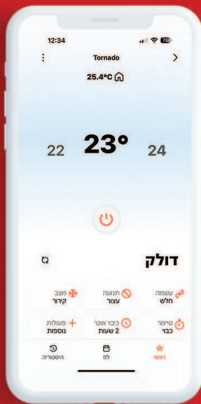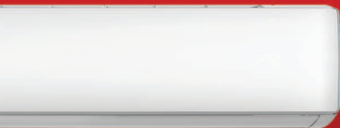

 switcherbreeze

הופך כל מזגן לחכם

סדרת מתגי התאורה החכמים של סוויצ'ר



switcher light SL01

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



switcher light SL02

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



switcher light SL03

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



switcher light SLmi01

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ



switcher light SLmi02

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ

סוויצ'ר שקע /שעון שבת חכם

switcher power plug



שימושים נפוצים

מזגנים // תאורת חוץ ופנים // מאוורר // רדיאטור //
מכונת כביסה ומייבש // פלטת שבת // הטענה // משאבות
בריכה // תאורה לאקווריום // משאבות סחרור
מצלמות אבטחה // מכונת קפה // תנור // טוסטר //
טוסטר אובן // פרוזקטור // מערכת סטריאו // מזגן נייד //
פטריית חימום חשמליות // אה חשמלי // מנורות אווירה //
סטריפים של לדים // ועוד

להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד
Switcher smart home או חפשו
בחנויות האפליקציות



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D



 switcher
www.switcher.co.il



מתג חכם 2 תריסים + תאורה לשליטה מהסמארטפון



להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד
Switcher smart home או חפשו
בחנויות האפליקציות