



הוראות התקנה למתג V4 Switcher

* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

שלב 1:

• נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה.

• הוצא בצורה נכונה את המתג הקיים ברשותך והנח אותו בצד.
(מומלץ לצלם את חיבורי החשמל למתג הקיים בכדי לדעת לאיזו כניסה צריך כל חוט חשמל להיכנס - $L, N, L1, N1$.)

שלב 2:


פתח את אריזת ה-Switcher V4. הוצא בעדינות והנח לפניך את המתג.

הוראות התקנה למתג Swicher V4

שלב 3:

יש להפריד את הפאנל עם הזכוכית מגב המוצר בגומחות המתאימות.

יש להשתמש במברג שטוח בגודל המתאים בזיז אשר בגב המוצר ולסובב בעדינות עד שהפאנל יופרד מהמוצר.

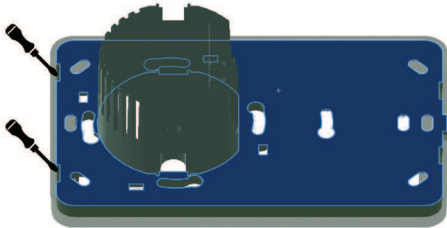


הוראות התקנה למתג Swicher V4

שלב 4:

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למיקומים המסומנים במכשיר- (מומלץ להשתמש בתצלום שנעשה בשלב 1).

*שים לב – יש לוודא כי 4 החוטים חד גידיים ותקניים (עובי 2.5 מ"מ).
יש להדק בחזקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל למוצר ולשים לב שהחוטים אינם חשופים מידי.

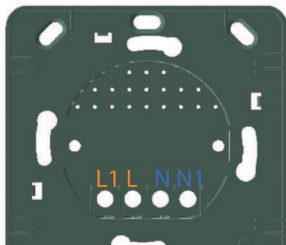


הוראות התקנה למתג Swicher V4

שלב 5:

כעת יש להבריג את המתג (ללא פאנל הזכוכית) לקופסת החשמל שבקיר.

במידה ולא ניתן לחבר את המוצר אל החורים בקופסת החשמל עקב בלאי של החורים או מיקום לא תואם, ניתן להשתמש בכנפיים.

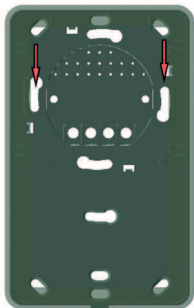

הוראות התקנה למתג Swicher V4

במידה ומותקן בביתכם מתג דוד אחר, יש להבריג את המוצר לקיר באופן הבא:



הוראות התקנה למתג Swicher V4

שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הזכוכית למוצר.
יש להצמיד את הפאנל באופן נכון עד להשמע "קליק" בין המוצר לפאנל.

***שים לב, סימן הוייפיי בפאנל יופיע בצידו הימני העליון כמו בתמונה.**

שלב 7:

יש להרים את מתג הדוד בלוח החשמל.

במידה והלד הכחול אינו מהבהב ואו
לחיצה על הפרח במרכז המתג אינה
עובדת משמע, חיווט המוצר לא
נעשה באופן הנכון ולכן
המוצר אינו מגיב.



"קליק"

הוראות שימוש במתג

לחצן הפעלה

- * לחיצה קלה תפעיל/תכבה את הדוד
- * לחיצה ממושכת, תפעיל טיימר (כל לד אדום מסמל 15 דק בטיימר)



חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

1. בסיום התקנת Switcher V4 ולאחר שוידאנו שהמתג עובד ידנית כראוי, יש להכנס אל האפליקציה ולבצע הרשמה
(יש לאשר את הרשאות האפליקציה)
ולהזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.

* יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "היסטוריה" באפליקציה וכך ניתן לדעת מי מבני המשפחה השתמש במתג.

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

14:43

 switcher



סוויצ'ר

מוצרים חכמים לבית

כתובת מייל

israel@gmail.com

סימא




שכחתי סימא

כניסה

עדיין לא נרשמת לסוויצ'ר? [להרשמה](#)

עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך "**התחבר**".

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

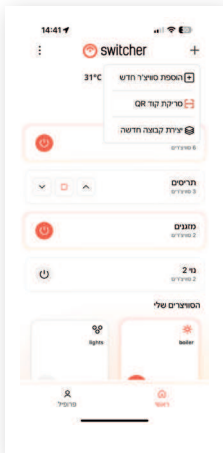

כעת מופיע מסך "הסוויצ'רים שלי". יש לבחור ב + (הוספת סוויצ'ר חדש)

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

מיקום המתג על הקיר

במסך זה יש לבחור ולאשר את כוון המתג כפי שהוא מותקן על הקיר (זאת בכדי שנורית הLED הראשונה אשר תדלק בטיימר תהיה עם כוון השעון)



חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

כדי לסנכרן את הסוויצ'ר עם רשת WiFi הביתית:

1. וודאו שאתם גולשים על רשת 2.4 (רשת 5G לא נתמכת)

2. וודאו שהרשאת המיקום מופעלת

Family

חבר מתג

במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עימו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשת (רשת 2.4Ghz). יש להזין את סיסמת הרשת בשדה המתאים וללחוץ על לחצן הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבהוב הלד האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"חבר מתג" ולהמתין.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

1. לחצן הפעלה

הדלקה/כיבוי: על מנת להדליק ולכבות את המתג, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה.

טיימר (שעון עצר): על מנת להפעיל טיימר במתג, יש ללחוץ על כפתור ההפעלה ולהשאיר את האצבע לחוצה.

בכל שניה וחצי (כאשר האצבע עדיין לחוצה) תדלק נורת לד אדומה. כל נורה מסמלת 15 דק', כך שניתן לקבוע טיימר באופן ידני ל-15 דק', 30 דק', 45 דק', 60 דק'.

בכל רבע שעה שתחלוף, תכבה נורת הלד המסמלת את הזמן שעבר, כך שניתן לראות גם במתג וגם באפליקציה כמה זמן נותר.


2. כפתור WIFI

לאחר חיבור ראשוני של הסוויצ'ר לאינטרנט (ראה הדרכה חיבור הסוויצ'ר לרשת הביתית) ניתן לנתק את השליטה מרחוק במתג. לחיצה על לחצן ה-WIFI (לחיצה קלה) מנתקת את אופציית ה-WIFI. לחיצה קלה נוספת מחזירה את חיבור ה-WIFI במתג.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך הבית


ניתן להפעיל את המתג הפעלה ספונטנית ללא לוח, על ידי לחיצה על הכפתור האמצעי. ניתן לייצר טיימר על ידי לחיצה על כפתור המשולש במחוג וגלילה עד לזמן הרצוי לטיימר (עם כיוון השעון). האפליקציה תציג את הזמן שהדוד דולק וניתן לראות את הזמן שנותר על ידי לחיצה על האייקון שצמוד לזמן (ולחילופין). האפליקציה תציג את הזרם הנוכחי העובר בכל רגע נתון במתג (בתחתית המסך).

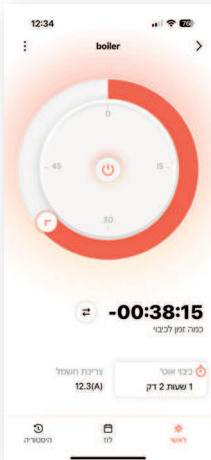


הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך היסטוריה

בכדי לעבור למסך זה יש ללחוץ על "סכום" (Sum) במסך היסטוריה. במסך זה ניתן לבחור בין תאריכים ולראות בתחתית המסך את כמות הדקות בהם הדוד היה בשימוש, את עלות השימוש בדוד (בש"ח) על פי תעריף עדכני של חברת החשמל וזאת הודות לרכיב אשר מודד בכל רגע נתון את צריכת החשמל ב-Switcher V4.

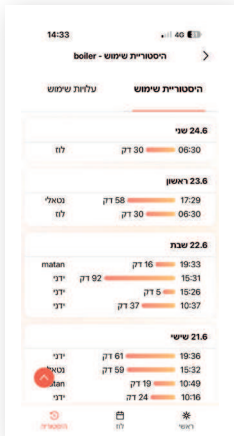

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

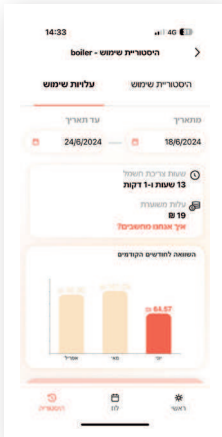


מסך עלויות שימוש

במסך זה ניתן לבחור גם בין תאריכים ולראות את עלות השימוש בדוד בשקלים לפי תעריף עדכני של חברת החשמל (הודות לרכיב המודד בזמן אמת את צריכת החשמל בסוויצ'ר)

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך עריכת מתג

בכדי לשנות את שם המוצר יש ללחוץ ממושכות על שם המתג במסך רשימת המתגים ולבחור בתפריט שיקפוץ ב"הגדרות הסוויצ'ר".

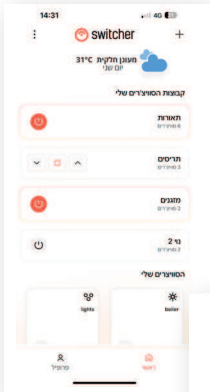


הוראות שימוש במתג ובאפליקציה


מסך לו"ז

במסך זה ניתן ליצור עד 8 לו"זים שונים.
לוז חד פעמי – בטווח 24 השעות
הקרובות (אין לסמן את הימים).

לוז מחזורי – ניתן ליצור לוזים אשר
חוזרים על עצמם על ידי בחירת הימים
הרצויים, בחירת שעת הדלקה ושעת
סיום ולשמור.

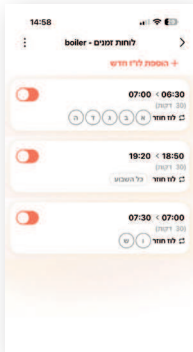

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

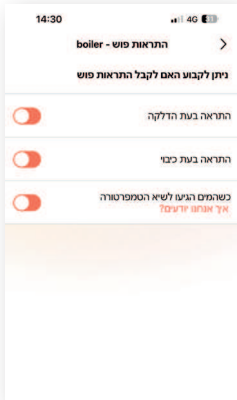

מסך הודעות PUSH

במסך זה ניתן לבחור האם לקבל הודעה כאשר המתג הדלק/נכבה\ כשהמים בדוד מגיעים לשיא הטמפ אליה מכוון התרמוסטט.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

הגדרת כיבוי אוטומטי

כיבוי אוטומטי קובע את זמן הפעולה המקסימלי של הסוויצ'ר ועוזר לכם לחסוך בחשמל. המינימום הוא **שעה ודקה** והמקסימום הוא 24 שעות

⌚ הכיבוי האוטומטי מוגדר כרגע ל-1 שעות 2 דק

1	שעות	2	דק
1		2	

שמירה

מסך כיבוי אוטומטי

במסך זה ביכולתך לבחור את זמן החימום המקסימלי של הדוד ולאשר. במידה והדלקת את הדוד ללא טיימר, הוא יכבה באופן אוטומטי לאחר שיסתיים זמן החימום המקסימלי אשר הגדרת. במידה ויצרת לו"ז אשר הזמן שלו ארוך יותר מזמן הכיבוי האוטומטי, מתג הסוויצ'ר יכבה בהתאם לזמן הכיבוי האוטומטי ולא זמן הלו"ז.

ניתן להגדיר כיבוי אוטומטי:

זמן מינימלי:

1 שעה

זמן מקסימלי:

23:59 דקות

תעודת אחריות

למתג דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ

(להלן: "אם.די.אס" או "החברה").

תעודת אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת

Switcher V4 Long - M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:		הסניף בו בוצעה הרכישה:
דגם/תיאור פריט:	שנת ייצור:	מס' סידורי:
Switcher V4 Long	2024	7290015524445
תקופת האחריות:		
האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.		
משרד ראשי אמ.די.אס: בית אלפא 13 תל-אביב, ת.ד 57664, ישראל מרכז שירות: 077-3213814		

לקוחות יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמים שבחרת לקנות את מתג Switcher V4 Long.

החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י הוראות ההפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם התקלה או להחליפו בחדש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בכל מקרה של מימוש האחריות, לרבות (אך לא רק) פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות פירוק והרכבת המוצר.

תעודת אחריות

למתג דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים/מאוחסנים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.

ה. במקרה של תקלה במוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר **וזאת אך ורק במשרדי החברה**. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.

ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.

עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה.

ז. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

ח. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.

י. ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתובת: בית אלפא 13 ת.ד 57664 תל אביב, עבור – חברת אס.די. אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

תעודת אחריות

למתג דוד (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עבור ההתקנה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן.
- ג. אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש באספקת המים ו/או תקינות הדוד, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסויי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.
- ח. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו מלווה בחתימת החברה.
- היה והמוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

תעודת אחריות

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים שבחרת
לקנות את מתג **Switcher V4 Long**.
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:



חותמת החנות
והמוכר

שם פרטי ושם משפחה:	
כתובת:	
תאריך הרכישה:	
סוג המוצר:	
מקום הרכישה:	

תעודת אחריות זו הינה לתקופת אחריות של שנה מתאריך הקניה.



M.D.S Wireless Technologies L.T.D
www.switcher.co.il
Email: office@switcher.co.il

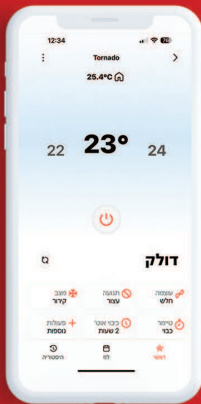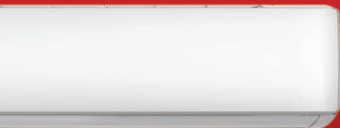

 switcherbreeze

הופך כל מזגן לחכם

סדרת מתגי התאורה החכמים של סוויצ'ר



 switcher light SL01

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SL02

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SL03

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SLmi01

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ



 switcher light SLmi02

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ

מתגי התריסים החכמים

 switcherrunners



 switcher**runner55**

מתאים לקופסת חשמל
עגולה 55 (תחת הטיח)



 switcher**runner**

מתאים לקופסת חשמל
3 מקום

מתגי התריסים משולבי התאורה של סוויצ'ר



 switcher**light runners plus**

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher**runner lights plus**

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

סוויצ'ר שקע /שעון שבת חכם

switcher power plug



שימושים נפוצים

מזגנים // תאורת חוץ ופנים // מאוורר // רדיאטור //
מכונת כביסה ומייבש // פלטת שבת // הטענה // משאבות
בריכה // תאורה לאקווריום // משאבות סחרור
מצלמות אבטחה // מכונת קפה // תנור // טוסטר //
טוסטר אובן // פרוזקטור // מערכת סטריאו // מזגן נייד //
פטריות חימום חשמליות // אה חשמלי // מנורות אווירה //
סטריפים של לדים // ועוד

להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד
Switcher smart home או חפשו
בחנויות האפליקציות



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D



 switcher
www.switcher.co.il



מתג דו קוטבי חכם לדוד **לשליטה מהסמארטפון**
מתאים לכל קופסאות החשמל תחת הטיח



לחודרת האלקטרה סלקו את הפקודות שלכם מהסמארטפון שלכם
בחניות האפליקציות