



הוראות התקנה למתג Switcher Heater

* אזהרה - בהתאם לחוק החשמל יש לבצע התקנה זו ע"י חשמלאי מוסמך.

שלב 1:

• נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה.

• הוצא בצורה נכונה את המתג הקיים ברשותך והנח אותו בצד.
(מומלץ לצלם את חיבורי החשמל למתג הקיים בכדי לדעת לאיזו כניסה צריך כל חוט חשמל להיכנס - $L, N, L1, N1$.)

שלב 2:


פתח את אריזת ה-Switcher Heater. הוצא בעדינות והנח לפניך את המתג.

הוראות התקנה למתג Switcher Heater

שלב 3:

יש לחבר ולהדק את חוטי החשמל למיקומים המסומנים במכשיר - (מומלץ להשתמש בתצלום שנעשה בשלב 1).

* שים לב – יש להדק בחוזקה את הברגים המחברים את חוטי החשמל למוצו.

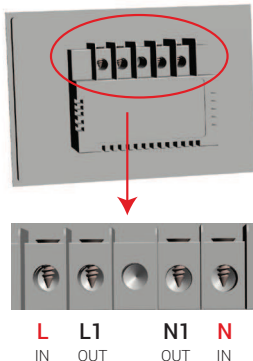


הוראות התקנה למתג Switcher Heater

שלב 4:

לאחר חיבור חוטי החשמל, יש להפריד את הזכוכית מהמוצר.


יש להכניס מברג שטוח (טסטר) בשיני המתאם בגב המוצר ולכופף בעדינות להפרדת הזכוכית.

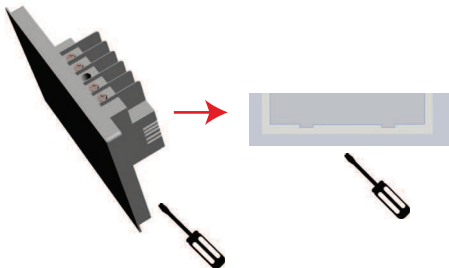

הוראות התקנה למתג Switcher Heater

שלב 5:

יש להבריג את המתג (ללא הזכוכית) לקופסת הגוויס שבקיר.
ניתן להשתמש בברגים שסופקו באריזה.

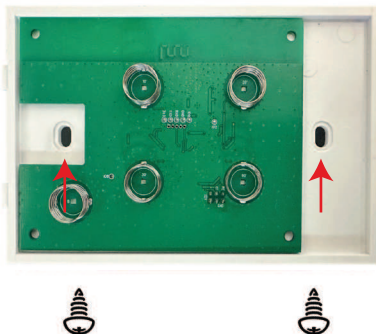

הוראות התקנה למתג Switcher Heater

שלב 6:

יש להחזיר את פאנל הזכוכית למוצר.
* שים לב, סימן ה **WIFI** יופיע בצד שמאל כמו בתמונה.
יש להצמיד את פאנל הזכוכית עד להישמע "קליק" בין המוצר לפאנל.

שלב 7:

יש להרים את הפקק הראשי
בלוח החשמל.

"קליק"



הוראות שימוש במתג

לחצן הפעלה

- * לחיצה קלה על 10,20,30,60 תפעיל את המתג לזמן הקצוב.
- * לחיצה נוספת על המספר שדולק, תכבה את המתג.



לחצן - WIFI

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

14:45

30

 switcher >

הרשמה ופתיחת חשבון

יש לך כבר חשבון? **להתחברות**

שם משתמש

Israel

כתובת מייל

israel@gmail.com

סיסמא



לפחות 6 תווים

אימות סיסמא



☒ קבלת תנאי השימוש | הסכם הפרטיות.

☒ אישור קבלת דיוורים לכתובת המייל

הרשמה

1. בסיום התקנת Switcher Heater ולאחר שוידאנו שהמתג עובד ידנית, יש להיכנס אל האפליקציה ולבחור ב"הרשם". יש להזין כתובת מייל פעילה בכדי לבצע אקטיבציה מאותו מייל.


* יצירת הכינוי חשובה מאחר וכינוי זה יופיע ברשומות מסך "היסטוריה" באפליקציה, וכך תוכל לדעת מי השתמש במתג מבני המשפחה.

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט



2. עם סיום ההרשמה ישלח מייל אקטיבציה לכתובת המייל אשר הזנת. יש להיכנס למייל זה ולאשר את ההרשמה על ידי לחיצה על הקישור המצורף. לאחר מכן יש לחזור לאפליקציה ולהזין את הפרטים במסך "התחבר".

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

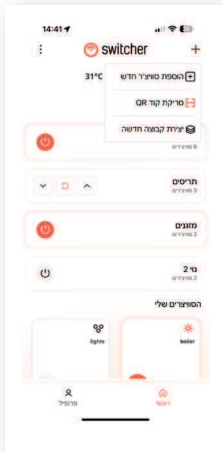

3. כעת מופיע מסך "הסוויצ'רים שלי". יש לבחור ב + (הוספת סוויצ'ר חדש)

חיבור ראשוני של המתג לאינטרנט

**כדי לסנכרן את הסוויצ'ר עם רשת
ה-WiFi הביתית:**

1. ודאו שאתם גולשים על רשת 2.4 (רשת 5G לא נתמכת)

2. ודאו שהרשאות המיקום מופעלות

Family

 *****

חבר מתג

4. במסך זה יש לוודא שאכן אתה מחובר לרשת הביתית בסמארטפון עימו אתה מבצע את חיבור הסוויצ'ר לרשת (רשת 2.4GHz). יש להזין את סיסמת הרשת בשדה המתאים וללחוץ על לחצן הוי פי במשך 5 שניות עד להופעת לד אדום. עם הופעת הבהוב הלד האדום יש לעזוב את הלחיצה ולבחור באפליקציה ב"**חבר מתג**" ולהמתין.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה


1. לחצן הפעלה

הדלקה/כיבוי: על מנת להדליק את המתג עם טיימר ולכבות אותו יש לחוץ על הספרה של הטיימר (10,20,30,60 ד')

2. כפתור WIFI

לאחר חיבור ראשוני של הסוויצ'ר לאינטרנט (ראה הדרכה חיבור הסוויצ'ר לרשת הביתית) ניתן לנתק את השליטה מרחוק במתג. לחיצה על לחצן ה-WIFI (לחיצה קלה) מנתקת את אופציית ה-WIFI. לחיצה קלה נוספת מחזירה את חיבור ה-WIFI במתג.

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

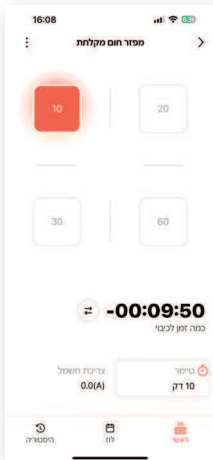

מסך הבית

ניתן להדליק את המתג לזמן קצוב של 10,20,30,60 דק על ידי לחיצה על הלחצן עם המספר הרצוי.

בכדי לכבות את המתג יש ללחוץ שוב על הלחצן הדלוק.

האפליקציה תציג את הזמן שהמתג דולק וניתן יהיה לראות את הזמן שנותר על ידי לחיצה על האיקון הצמוד לזמן (ולחילופין).

האפליקציה תציג את הזרם הנוכחי העובר בכל רגע נתון במתג (בתחתית המסך).



הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך לו"ז

במסך זה ניתן ליצור עד 8 לו"זים שונים.

לוז חד פעמי – בטווח 24 השעות הקרובות (אין לסמן את הימים).


לוז מחזורי – ניתן ליצור לוזים אשר חוזרים על עצמם על ידי בחירת הימים הרצויים, בחירת שעת הדלקה ושעת סיום ולשמור.

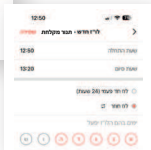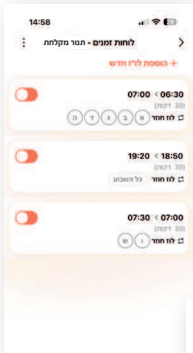

* לוז יוכל להיות עד ל 60

דק שכן זהו הזמן המקסימלי להפעלת מתג התנור למפזר חום מקלחת.


הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

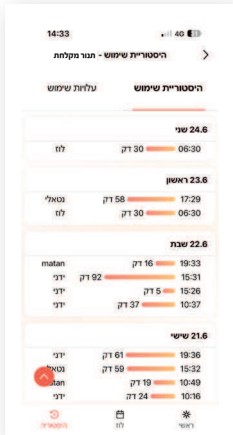

מסך היסטוריה

במסך היסטוריה ניתן לראות את השימוש במתג לפי כל אחד מהמשתמשים הרשאים (לפי תאריך, שעת הדלקה, משך הדלקה, מי ביצע את ההדלקה).

מסך עלויות שימוש

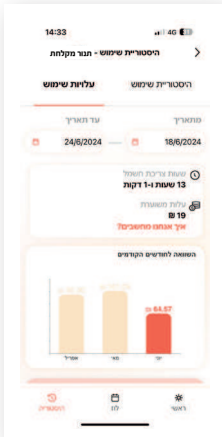


במסך זה ניתן לבחור גם בין תאריכים ולראות את עלות השימוש במתג בשקלים לפי תעריף עדכני של חברת החשמל (הודות לרכיב המודד בזמן אמת את צריכת החשמל בסוויצ'ר)


הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

מסך עריכת מתג

בכדי לשנות את שם המוצר יש ללחוץ ממושכות על שם המתג במסך רשימת המתגים ולבחור בתפריט שיקפוץ ב"הגדרות הסוויצ'ר".

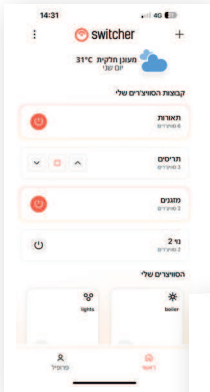

הוראות שימוש במתג ובאפליקציה

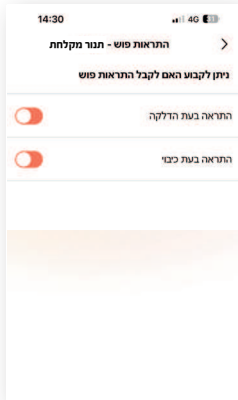

מסך הודעות PUSH

במסך זה ניתן לבחור האם לקבל הודעה כאשר המתג נדלק/נכבה

תעודת אחריות

למתג תנור\מפזר חום למקלחת (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

נותנת האחריות: אמ.די.אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ

(להלן: "אם.די.אס" או "החברה").

תעודת אחריות זו הינה למוצר אלקטרוני מתוצרת

Switcher Heater - M.D.S Wireless Technologies

מועד הרכישה/מסירה:		הסניף בו בוצעה הרכישה:
דגם/תיאור פריט:	שנת ייצור:	מס' סידורי:
Switcher Heater	2024	7290015524681
תקופת האחריות:		
האחריות למוצר הינה לתקופה של 12 חודשים מיום הרכישה.		
משרד ראשי אמ.די.אס: בית אלפא 13 תל-אביב, ת.ד 57664, ישראל מרכז שירות: 077-3213814		

לקוחות יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים שבחרת לקנות את מתג Switcher Heater.

החברה מתחייבת בזאת למתן אחריות למוצר, בתקופת האחריות, בהתאם לתנאים כדלקמן:

א. החברה מתחייבת לפעולתו התקינה של המוצר וזאת במידה ונעשה בו שימוש סביר, בתנאים רגילים ועפ"י הוראות ההפעלה של המוצר.

ב. בתקופת האחריות, החברה תתקן או תחליף את המוצר או החלק התקול שימצא על ידי החברה פגום או בלתי תקין וזאת ללא חיוב הרוכש בתשלום נוסף. החברה מתחייבת להחזיר את המוצר המקולקל למצבו טרם התקלה או להחליפו בחדש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. בכל מקרה של מימוש האחריות, לרבות (אך לא רק) פגם או נזק, אחריות החברה תהיה מוגבלת לגובה מחיר הרכישה של המוצר בלבד. לא תינתן אחריות על עלויות פירוק והרכבת המוצר.

תעודת אחריות

למתג תנור\מפזר חום למקלחת (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

ד. האחריות אינה כוללת את המידע, הפריטים והתוכנות השמורים/מאוחסנים במוצר. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי כל המידע, הפריטים והתוכנות השמורים במוצר טרם מסירתו לבדיקה ו/או לתיקון.

ה. במקרה של תקלה במוצר, החברה מתחייבת לתקן או להחליף את המוצר בזמן סביר וזאת אך ורק במשרדי החברה. באחריות הלקוח לשלוח את המוצר התקול למשרדי החברה לשם בדיקה/תיקון/החלפה. אין החברה אחראית על כל נזק כלכלי או אחר שיגרם ללקוח או לצד שלישי בפירוק המוצר מהקיר או בשילוחו אל משרדי החברה.

ו. בכפוף להוראות הדין, בכל פניה בקשר לאחריות יציג הרוכש תעודת אחריות זו בצירוף חשבונית רכישה.

עם פקיעת מועד האחריות, תיקון או החלפת המוצר יהיה בכפוף למחירון חלפים ושירות של החברה.

ז. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה אישור כי אריזת המוצר חדשה וכי אין בה פגם.

ח. כל הרחבה ו/או שינוי באחריות לגבי המוצר ואשר חורגת מתעודה זו, תהיה בתוקף רק באם ניתנה בכתב על ידי החברה.

י. ניתן לשלוח את המוצר הלא תקין במסגרת האחריות ולצורך תיקונו בדואר רשום עם פרטי התקלה, לכתובת: בית אלפא 13 ת.ד 57664 תל אביב, עבור – חברת אס.די. אס טכנולוגיות אלחוטיות בע"מ.

תעודת אחריות

למתג תנור/מפזר חום למקלחת (דו קוטבי) חכם בשליטה מהסמארטפון

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- א. במידה והמתג הותקן שלא ע"י חשמלאי מוסמך - יש להוכיח התקנה ע"י חשמלאי מוסמך ע"י חשבונית עבור ההתקנה.
- ב. עקב שימוש שלא למטרה המיועדת למוצר ו/או בניגוד להוראות היצרן.
- ג. אם ניזוק המוצר על ידי תהליך התקנה לא תקין ולא על פי הוראות ההתקנה והבטיחות הספציפיות למוצר זה.
- ד. בכל מקרה של תיקון, שינוי תצורה, פירוק ו/או טיפול שלא על ידי גורמים מוסמכים לכך ושלא אושרו על ידי החברה.
- ה. במקרה של קלקול ו/או שבר כתוצאה מנזק מכון, זדון, רשלנות, או שימוש בלתי סביר שנגרמו ע"י הלקוח ו/או מי מטעמו.
- ו. במקרה של פגיעת כוח עליון, לרבות שריפה, פגיעת ברק, רעידת אדמה, מגע עם מים, הצפה או תאונה, נפילה, אספקת חשמל לא תקינה, שיבוש כלשהו ברשת החשמל או בלוח החשמל, שיבוש ברשת הטלפון, חיבור לא תקין לרשת החשמל ו/או למקור חשמל אחר.
- ז. במקרה של נזק לכיסוי חיצוני, לצבע וציפוי המוצר וחלקים העשויים מבקליט גומי או פלסטיק שאינם נובעים מפגם במוצר ו/או במקרה של נזק כאמור שנגרם לאחר מסירת המוצר לצרכן, שאינו מונע את תפקודו התקין של המוצר.
- ח. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות, אשר אינו מלווה בחתימת החברה.
- ט. היה והמוצר הוחלף או תוקן, המוצר המתוקן או המוחלף, יהיה מכוסה על ידי אחריות זו עד תום תקופת האחריות המקורית. למען הסר ספק, תקופת האחריות לא תוארך בשל תיקון ו/או החלפת המוצר.

תעודת אחריות

לקוחה יקרה, אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים שבחרת
לקנות את מתג **Switcher Heater**.
תעודת אחריות זו היא לתקופת אחריות של שנה מתאריך הקניה.

אנא מלא את הפרטים הבאים:



חותמת החנות
והמוכר

שם פרטי ושם משפחה:	
כתובת:	
תאריך הרכישה:	
סוג המוצר:	
מקום הרכישה:	

תעודת אחריות זו הינה לתקופת אחריות של שנה מתאריך הקניה.



M.D.S Wireless Technologies L.T.D
www.switcher.co.il
Email: office@switcher.co.il

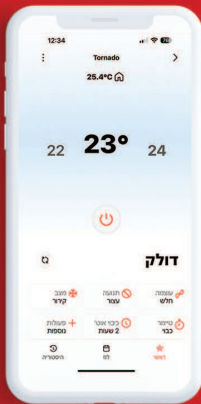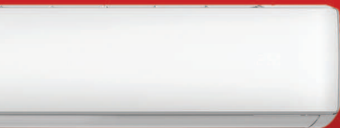

 switcherbreeze

הופך כל מזגן לחכם

סדרת מתגי התאורה החכמים של סוויצ'ר



 switcher light SL01

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SL02

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SL03

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



 switcher light SLmi01

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ



 switcher light SLmi02

מתאים לקופסה עגולה 55 מ"מ

מתגי התריסים החכמים

switcherrunners



switcherrunner55

מתאים לקופסת חשמל
עגולה 55 (תחת הטיח)



switcherrunner

מתאים לקופסת חשמל
3 מקום

מתגי התריסים משולבי התאורה של סוויצ'ר



switcher light runners plus

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום



switcherrunner lights plus

מתאים לקופסת חשמל 3 מקום

סוויצ'ר שקע /שעון שבת חכם

switcher power plug



שימושים נפוצים

מזגנים // תאורת חוץ ופנים // מאוורר // רדיאטור //
מכונת כביסה ומייבש // פלטת שבת // הטענה // משאבות
בריכה // תאורה לאקווריום // משאבות סחרור
מצלמות אבטחה // מכונת קפה // תנור // טוסטר //
טוסטר אובן // פרוזקטור // מערכת סטריאו // מזגן נייד //
פטריות חימום חשמליות // אה חשמלי // מנורות אווירה //
סטריפים של לדים // ועוד

להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד
Switcher smart home או חפשו
בחנויות האפליקציות



©All Right Reserved to M.D.S Wireless Technologies L.T.D



 switcher
www.switcher.co.il



מתג דו קוטבי חכם לתנור ומפזר חום מקלחת
לשליטה מהסמארטפון
מתאים לקופסת גוויס 3 מקום.

